

Samsung GALAXY Tab GT-P1010

Manual do usuário



Usando este manual

Parabéns por adquirir um Samsung P1010. Este poderoso dispositivo, "portátil", oferece o melhor da internet e serviços móveis ao alcance de seus dedos em uma plataforma leve e altamente versátil que combina com seu estilo de vida ativo. Desenvolvido no sistema operacional Google Android, o P1010 oferece a você o acesso a milhares de aplicações úteis e divertidas enriquecendo sua experiência a internet móvel.

Com um acesso sem fio integrado e um touch screen apurado, você pode manter contato com aplicações versáteis de mensagens e vídeo chamada; ler livros e jornais; estar atualizado com as últimas notícias, locais, esportivas e previsão do tempo; gerenciar seus arquivos multimídia e de trabalho; pesquisar na internet por mapas, locais de trabalho e muito mais.

Leia-me primeiro

- Por favor leia todas as precauções de segurança e este manual cuidadosamente antes de utilizar seu aparelho de forma a garantir um uso seguro e correto.
- As descrições neste manual são baseadas nas configurações padrão de seu aparelho.
- As imagens e as telas capturadas utilizadas neste manual podem apresentar diferenças na aparência em relação ao produto atual.
- O conteúdo neste manual pode apresentar diferenças entre o produto ou o software fornecido pelos provedores de serviços ou operadoras, e está sujeito a mudanças sem nenhum aviso prévio.

Consulte o site www.samsung.com.br para verificar a última versão do manual do usuário.

- As funções disponíveis e serviços adicionais podem variar por aparelho, software ou provedor de serviços.
- O formato e distribuição deste manual é baseado no sistema operacional Android Google e pode variar dependendo do sistema de operação do usuário.
- As aplicações bem como suas funções podem variar de país, região ou especificação de hardware. A Samsung não é responsável por danos causados por aplicações de terceiros.
- A Samsung não é responsável por danos ou incompatibilidades causados por edição do usuário das configurações no sistema operacional.
- Você pode atualizar o software de seu dispositivo acessando o site www.samsungmobile.com.
- Os arquivos de som, papéis de parede e imagens disponíveis neste dispositivo são licenciados para uso limitado entre a Samsung e seus respectivos proprietários.. Extrair e utilizar estes materiais para comerciais ou outros propósitos é uma violação as leis dos direitos autorais. A Samsung não é responsável por tal violação dos direitos autorais causadas pelo usuário.
- Por favor guarde este manual para consultas futuras.

Ícones de instrução

Antes de iniciar, familiarize-se com os ícones que você verá neste manual:



Aviso—situações que podem prejudicar você ou terceiros.



Atenção—situações que podem danificar seu aparelho ou outro equipamento.



Nota —notas, dicas de uso ou informações adicionais.



Consulte—páginas com informações relacionadas; por exemplo: ► p.12 (significa “veja página 12”).



Seguido de—a ordem de opções ou menus que você precisa selecionar para executar um passo; por exemplo: A partir do menu Iniciar selecione **Configurações** → **Conexões sem fio e rede** (significa **Configurações**, seguido de **Conexões sem fio e rede**).



Colchetes—teclas do aparelho; por exemplo: [⓪] (representa a tecla para Ligar ou desligar /Sair do menu).

Direitos autorais

Direitos autorais © 2011 Samsung Electronics.

Este manual está protegido pelas leis internacionais dos direitos autorais.

Parte alguma deste manual pode ser reproduzido, distribuído, ou transmitido em qualquer meio seja eletrônico ou mecânico, incluindo fotocopiadora, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de informação ou recuperação sem a prévia autorização por escrito da Samsung Electronics.

Marcas registradas

- SAMSUNG e o logo SAMSUNG são marcas registradas da Samsung Electronics.
- Os logos Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™ e Google Talk™ são marcas registradas da Google, Inc.
- Bluetooth é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Java é uma marca registrada de Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player é uma marca registrada de Microsoft Corporation.
- Wi-Fi o logotipo Wi-Fi CERTIFIED e o logotipo Wi-Fi são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified® e logos associados são marcas registradas da DivX, Inc. e estão sobre a licença Cobertas por uma ou mais das seguintes patentes dos E.U.A: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
- Todas as outras marcas registradas e direitos autorais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

DIVX™



SOBRE VÍDEO DIVX

DivX é um formato de vídeo digital criado pela DivX, Inc. Este é um aparelho original da DivX Certified que reproduz vídeo DivX. Visite o site www.divx.com para mais informações e ferramentas para converter seus arquivos em vídeo DivX.

O DivX Certified reproduz vídeo DivX® até 640x480, incluindo conteúdo premiado."

SOBRE O DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Este aparelho da DivX® Certified deve ser registrado para poder reproduzir arquivos DivX Vídeo-on-Demand (VOD). Para obter seu código de registro, localize a sessão DivX VOD no menu de configurações de seu aparelho. Acesse o site vod.divx.com para mais informações de como completar o processo de registro.



Índice

Montando8

Desembale 8

Carregar a bateria..... 8

Inserir um cartão de memória (opcional) 9

Primeiros Passos 11

Ligar ou desligar seu dispositivo 11

Conhecendo seu aparelho 11

Utilizar o Touch screen 13

Familiarize-se com a tela inicial..... 14

Acessar aplicações..... 16

Personalizar seu aparelho 16

Inserir texto 18

Internet..... 21

Internet 21

Readers Hub 24

Notícias e clima 24

Samsung Apps 24

Market 25

YouTube 25

Mapas 26

Latitude..... 27

Locais..... 27

Internet..... 27

Pesquisa Google 28

Comunicação..... 29

Gmail 29

E-mail 30

Google Talk..... 31

Social Hub..... 32

Entretenimento..... 33

Music Player 33

Câmera 34

Vídeo..... 39

Galeria 39

Informação pessoal 41

Contatos..... 41

Calendário 42

Notas..... 43

Conectividade 44

Conexões com o computador 44

Wi-Fi 45

Bluetooth..... 46

AllShare 47

Ferramentas..... 49

ThinkFree Office..... 49

Meus arquivos 50

Moldura digital..... 51

Alarmes 51

Calculadora 52

Gerenciador de tarefas..... 52

Relógio mundial..... 52

Pesquisa por voz 53

Configurações 54

Acessar o menu Configurações..... 54

Conexões sem fio e rede 54

Som 54

Visualização 55

Localização e segurança 56


Aplicações 56

Contas e sincronização..... 57

Privacidade 57

Armazenamento no cartão SD e no dispositivo 57

Pesquisar	57
Região e texto.....	57
Entrada e saída de voz.....	58
Acessibilidade	59
Data e hora	59
Sobre o dispositivo.....	59
Solução de problemas	60
Precauções de segurança.....	62

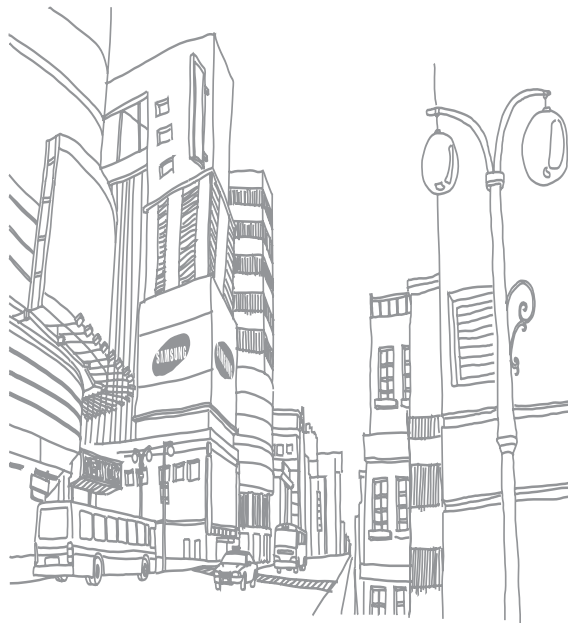

Montando

Desembale

Verifique se os seguintes itens encontram-se na sua caixa:

- Dispositivo GT-P1010.
- Adaptador de energia USB
- Cabo de dados (para carregar a bateria do dispositivo GT-P1010 ou conectá-lo a um PC)
- Fone de ouvido modelo EHS44ASSBE e EHS60ANNBE
- Guia rápido



Use apenas softwares aprovados pela Samsung. Softwares não originais ou ilegais podem causar danos ou mau funcionamento do telefone, perdendo a garantia de fabricação.



- Os itens fornecidos com seu telefone podem variar, dependendo do software e acessórios disponíveis em sua região ou oferecidos pelo seu provedor de serviços.
- Você pode obter acessórios adicionais com seu revendedor Samsung local.
- Os acessórios fornecidos atuam melhor em seu telefone.
- Acessórios diferentes daqueles fornecidos podem não ser compatíveis com seu aparelho.


Carregar a bateria

Seu dispositivo possui uma bateria embutida. Antes de usar o telefone pela primeira vez, você precisa carregar a bateria.




Use apenas carregadores aprovados pela Samsung. Utilizar carregadores não autorizados, pode causar estouro na bateria ou danificar seu telefone.



- Carregue a bateria apenas com o carregador fornecido. Você não pode carregar a bateria com o cabo de dados conectado a um PC.
- Quando o nível de bateria estiver baixa, o telefone irá emitir um tom de alerta e exibir uma mensagem de bateria baixa. O ícone de bateria  também estará vazio e ficará vermelho. Se o nível de bateria se tornar muito baixo, o telefone irá automaticamente se desligar. Recarregue a bateria para continuar a usar o telefone.
- A bateria recarregável incorporada neste produto não é substituível pelo usuário. Para informações sobre como substituí-la, por favor entre em contato com o seu provedor de serviços.

I

Conecte o cabo de dados do PC ao adaptador de energia USB e em seguida conecte a outra extremidade no conector do aparelho.

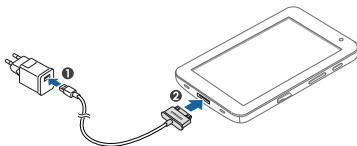

! Conectar o carregador incorretamente pode causar sérios danos ao telefone. Quaisquer danos causados por uso incorreto não terão cobertura da garantia.

2 Conecte o carregador USB em uma tomada elétrica.



- Você pode usar o telefone durante o carregamento, mas irá aumentar o tempo para carregar completamente a bateria.
- Durante o carregamento, a tela e as teclas podem não operar devido a um fornecimento de energia instável. Se isto ocorrer, desconecte o adaptador de energia USB da rede elétrica ou desconecte do aparelho o cabo de dados do computador.
- Durante o carregamento, o telefone pode se aquecer. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu dispositivo.
- Se o seu telefone não carregar adequadamente, traga seu telefone e o carregador a uma assistência técnica Samsung.

3 Quando a bateria estiver completamente carregada (o ícone não estiver mais se movendo), retire o cabo de dados do telefone e do computador..

Inserir um cartão de memória (opcional)

Para armazenar arquivos de mídia adicionais, você precisa inserir um cartão de memória. Seu telefone aceita cartões de memória microSD™ ou microSDHC™ com até 32 GB (dependendo do fabricante e do tipo do cartão de memória).




A Samsung utiliza padrões industriais aprovados para cartões de memória, mas algumas marcas podem não ser inteiramente compatível com o seu telefone. Utilizar um cartão de memória incompatível pode danificar seu telefone ou o cartão de memória e pode corromper os arquivos armazenados.



- Seu telefone suporta apenas estrutura de arquivo FAT para cartões de memória. Ao inserir um cartão com uma estrutura de arquivo diferente, seu telefone irá solicitar que o cartão seja formatado.
- Excluir e gravar frequentemente diminuirá o tempo de vida do cartão de memória.
- Ao inserir um cartão de memória em seu dispositivo, o diretório do arquivo será exibido na pasta /sdcard/sd sobre a memória interna (moviNAND™).

1 Abra a tampa do compartimento do cartão de memória.


2 Insira um cartão de memória com os contatos dourados virado para baixo.

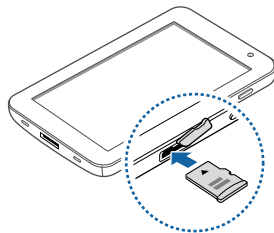

- 3 Empurre o cartão dentro do compartimento até que ele trave no local.
- 4 Feche o tampa do cartão de memória.

➤ Remover o cartão de memória


Antes de remover um cartão de memória, desabilite-o para removê-lo com segurança.

- 1 No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Armazenamento no cartão SD e no dispositivo** → **Remover o cartão SD** → **OK**.
 - 2 Abra o tampa do cartão de memória.
 - 3 Empurre o cartão de memória gentilmente até ele se desconectar do dispositivo.
 - 4 Puxe o cartão de memória para fora do compartimento..
-  Não remova um cartão enquanto o telefone transfere ou acessa informações, uma vez que isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao dispositivo.

➤ Formatar o cartão de memória

Formatar o cartão de memória em um computador pode causar incompatibilidade com seu telefone. Formate o cartão de memória apenas no telefone.

No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Armazenamento no cartão SD e no dispositivo** → **Remover o cartão SD** → **OK** → **Formatar cartão SD** → **Formatar cartão SD** → **Apagar tudo**.

-  Antes de formatar o cartão de memória, não se esqueça de fazer uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados em seu telefone. A garantia do fabricante não cobre perda de dados em virtude de ações de usuários.

Primeiros Passos

Ligar ou desligar seu dispositivo

Para ligar seu aparelho,

- 1 Mantenha a tecla [⏻] pressionada.
- 2 Ao ligar o dispositivo pela primeira vez, siga as instruções na tela para realizar a primeira configuração de seu aparelho (se necessário).

Para desligar o aparelho, mantenha a tecla [⏻] pressionada.

› Mudar para o modo Offline

Ao mudar para este modo, você pode usar os serviços de seu aparelho que não necessitam de conexão com a rede em áreas onde dispositivos sem fio são proibidos, como aviões e hospitais.

Para ativar, selecione **Configurações** → **Conexões sem fio e rede** → **Modo Offline**. Você pode também manter pressionada a tecla [⏻] e selecionar **Modo Offline**.


Para desativar este modo e utilizar conexões sem fios, selecione **Configurações** → **Conexões sem fio e rede** e desmarque a caixa de verificação próximo a **Modo Offline**.

› Mudar para o perfil Silencioso

- Abra o painel de atalhos no topo da tela e selecione **Silencioso**.





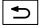

Conhecendo seu aparelho

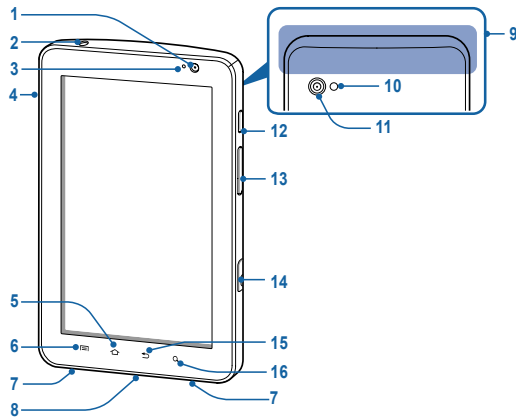› Layout do dispositivo



Número	Função
1	Lente frontal da câmera
2	Fone de ouvido
3	Sensor de luz
4	Microfone
5	Tecla Início
6	Tecla Menu
7	Alto-falante
8	Conector do carregador/cabo de dados
9	Antena interna
10	Flash da câmera
11	Lente traseira da câmera
12	Tecla Ligar / Desligar
13	Tecla de volume
14	Compartimento do cartão de memória
15	Tecla Voltar
16	Tecla Pesquisa

Teclas

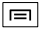Tecla	Função	
	Ligar ou desligar	Liga ou desliga dispositivo (mantenha pressionada); Bloqueia a tela (pressione)
	Volume	Ajusta o volume do aparelho
	Menu	Abre uma lista de opções disponíveis na tela atual
	Início	Retorna a tela de Espera, Abre a lista das aplicações recentes (mantenha pressionada).
	Voltar	Retorna para a tela anterior
	Pesquisar	No modo de Espera, abre aplicação Pesquisa Google; Abre a janela de pesquisa em quaisquer aplicações; Inicia a função comando de voz (mantenha pressionado)..

Ícones indicadores



Os ícones do visor disponíveis podem variar dependendo de seu provedor de serviços ou país.

Ícone	Definição
	Rede WLAN ativada
	Bluetooth ativado
	Dispositivo Bluetooth conectado
	Recebendo dados GPS
	Sincronizado com a web
	Enviando dados
	Baixando dados
	Conectado com um computador
	Novo e-mail
	Alarme ativado
	Notificação de evento
	Perfil Silencioso ativado
	Modo de vibração ativado no modo Silencioso

Ícone	Definição
	Perfil Offline ativado
	Reprodução de música em andamento
	Reprodução de música em pausa
	Erro ocorrido ou precaução solicitada
	Nível de energia da bateria
	Bateria não pode ser carregada
10h00	Hora atual

1. Se utilizar um carregador não aprovado pela Samsung, este ícone não será exibido.

Utilizar o Touch screen

No Touch screen do seu dispositivo, você pode selecionar itens ou executar funções. Aprenda ações básicas para usar o Touch screen.



- Para evitar arranhões na tela, não utilize ferramentas afiadas ou pontiagudas.
- Não permita que a tela entre contato com outros dispositivos elétricos. Descargas eletroestáticas podem causar mau funcionamento na tela.
- Não permita que a tela entre contato com a água. A tela de seu aparelho pode ter um mau funcionamento quando exposta a condições úmidas ou à água.



- Para um melhor uso da tela, remova a proteção de plástico antes de usar o aparelho.
- A tela de seu aparelho possui uma camada que detecta pequenas descargas elétricas emitidas pelo corpo humano. Para um melhor uso da tela, toque-a com a ponta do dedo. A tela de seu aparelho não irá responder ao toque de ferramentas pontiagudas tais como agulha ou caneta.

Controle sua tela com as seguintes ações:

- Toque: Toque uma vez para selecionar ou iniciar uma aplicação ou opção do menu.
- Percorrer: Toque e arraste seu dedo para cima, para baixo, esquerda ou direita para mover para os itens da lista.
- Manter pressionado: Mantenha um item pressionado por mais de 2 segundos para abrir uma lista de opções.
- Arrastar e soltar: Mantenha pressionado um item e em seguida arraste para movê-lo.
- Duplo toque: Toque duas vezes rapidamente para aumentar ou diminuir o zoom enquanto visualiza uma foto.

➤ Utilizar o Touch screen

Seu dispositivo possui um sensor de movimento integrado que detecta sua orientação. Ao girar o dispositivo, a tela irá girar automaticamente na mesma direção.

Para definir a tela para manter a orientação ao girar dispositivo, abra o painel de notificações no topo da tela e selecione **Bloquear orientação**.

➤ Bloquear ou desbloquear a tela

Quando você não utiliza o dispositivo por um determinado período, o dispositivo desativa e bloqueia automaticamente a tela prevenindo operações não desejadas. Para bloquear manualmente a tela, pressione [⏻].

Para desbloquear, ative a tela pressionando [⏻] e arraste [🔒] para direita até o **Desbloquear** aparecer. Se definir um padrão de desbloqueio, você pode precisar inserir seu código PIN ou senha ou desenhar o padrão ► p. 17

Familiarize-se com a tela inicial

Quando o dispositivo está no modo de Espera, você irá visualizar a tela de Espera. A partir da tela de Espera, você pode visualizar o status de seu aparelho e acessar aplicações. Percorra para a esquerda ou direita entre um dos painéis da tela de Espera.




Número	Função
1	Exibe os ícones indicadores e o status atual de seu aparelho
2	Pesquisa a internet com o widget Pesquisa Google
3	Inicia as aplicações com atalhos
4	Inicia a internet
5	Acessa o modo de Menu
6	Selecione um ponto no topo da tela para mover diretamente ao painel correspondente
7	Inicia a aplicação de e-mail

➤ Adicionar itens na tela inicial

Você pode personalizar sua tela inicial adicionando atalhos para aplicações ou itens em aplicações, widgets ou pastas.

Para adicionar itens na tela inicial,

- 1 No modo de Espera, pressione [] → **Adicionar**.
- 2 Selecione uma categoria de item:
 - **Widgets:** Adiciona widgets a tela de Espera.
 - **Atalhos:** Adiciona atalhos para itens, tais como aplicações, favoritos, contatos.
 - **Pastas:** Cria uma nova pasta ou adiciona pastas para seus contatos.

- **Papéis de parede:** Define uma imagem de fundo.

- 3 Selecione um item para adicionar a tela inicial.

➤ Mover itens para a tela inicial

- 1 Mantenha pressionado um item para movê-lo até o item ficar na cor cinza.
- 2 Arraste o item para a posição desejada.

➤ Remover itens da tela inicial

- 1 Mantenha pressionado um item para removê-lo. A lixeira aparece na parte inferior da tela inicial.
- 2 Arraste o item para a lixeira.
- 3 Quando o item e a lixeira ficarem na cor vermelha, solte-o.

➤ Adicionar um atalho para uma aplicação

- 1 No modo de Menu, mantenha o ícone de uma aplicação pressionado. Um ícone de atalho para esta aplicação é adicionado a tela inicial.
- 2 Mova o ícone para a posição desejada ou para um outro painel da tela inicial.

➤ Utilizar o painel de atalhos

Na tela de Espera ou enquanto utilizar uma aplicação, toque na área de ícones indicadores e arraste-o para baixo para abrir o painel de atalhos.

Para ocultar a lista, arraste para cima o painel.

Você pode ver o status atual do dispositivo e utilizar as seguintes opções:

- **Wi-Fi** : Ativa ou desativa a conexão Wi-Fi.
- **Bluetooth**: Ativa ou desativa a função Bluetooth.
- **GPS** : Ativa ou desativa a função GPS.
- **Silencioso**: Ativa ou desativa o perfil silencioso.
- **Bloquear orientação**: Ativa ou desativa o bloqueio da rotação.

Acessar aplicações

- 1 No modo de Espera, selecione **Aplicações**.
- 2 Percorra para a esquerda ou direita para acessar outras telas de menu.
- 3 Selecione uma aplicação.
- 4 Pressione [↩] para voltar a tela anterior; Pressione [⏴] para voltar a tela inicial.

Organizar aplicações

Você pode reorganizar as aplicações alterando suas ordens.

- 1 No modo de Menu, pressione [≡] → **Editar**.
- 2 Mantenha pressionado um item.
- 3 Arraste o item para a posição desejada.
- 4 Pressione [↩] para **Salvar**.

Para acessar aplicações recentes,

- 1 Mantenha pressionada a tecla [⏴] para abrir a lista de aplicações que você acessou recentemente.
- 2 Selecione uma aplicação.

Usar o gerenciador de tarefas

Seu aparelho é um dispositivo multi-tarefas ou seja, consegue executar mais de uma aplicação ao mesmo tempo. Entretanto, multi-tarefas podem causar queda de ligação, travamento, problemas de memória, ou consumo adicional de energia. Para evitar estes problemas, encerre alguns programas que não estiver usando, com o gerenciador de tarefas.

- 1 No modo de Menu, selecione **Gerenciador de tarefas** → **Aplicações ativas**.
- 2 Para fechar uma aplicação, selecione **Encerrar**.
Para fechar todas as aplicações, selecione **Enc. tudo**.

Personalizar seu aparelho

Desfrute mais de seu aparelho personalizando-o de acordo com suas preferências.

Alterar o idioma do visor

- 1 No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Região e texto** → **Selecionar região**.

2 Selecione o idioma desejado.

› Definir hora e data atual

1 No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Data e hora**.

2 Defina seu horário local, a hora e a data e altere outras opções.

› Selecionar um papel de parede para a tela inicial

1 No modo de Espera, pressione [] → **Papel de parede**.

2 Selecione uma pasta de imagem → uma imagem.

3 Selecione **Salvar** ou **Definir papel de parede**.



A Samsung não se responsabiliza por qualquer uso das imagens padrão fornecidas pelo aparelho.

› Ativar animação ao trocar de janelas

Você pode definir um efeito de transição entre as janelas ao utilizar o dispositivo.

1 No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Visualização** → **Animação**.

2 Selecione uma opção de animação.

› Ajustar o brilho da tela

1 No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Visualização** → **Brilho**.

2 Desmarque a caixa de verificação ao lado de **Brilho automático**.

3 Arraste o seletor para ajustar o nível do brilho.

4 Selecione **OK**.



O nível do brilho da tela irá afetar a velocidade com que o aparelho leva para consumir bateria.

› Definir um bloqueio de tela

Você pode bloquear a tela com um padrão de desbloqueio para prevenir pessoas não autorizadas de usar seu dispositivo sem a sua permissão.



- Ao definir o padrão de desbloqueio, seu dispositivo irá solicitar esse padrão toda vez que você ativar ou bloquear a tela.
- Caso esqueça seu PIN ou senha, leve seu aparelho a uma autorizada Samsung para restaurá-lo. Mas antes lembre-se de efetuar uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados em seu dispositivo.
- A Samsung não é responsável por nenhuma perda de senhas ou informações pessoais ou outros danos causados por softwares ilegais.

Definir um padrão de desbloqueio

1 No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Localização e segurança** → **Configurar bloqueio da tela** → **Padrão**.

2 Siga as instruções na tela e os tipos e selecione **Próximo** (se necessário).

3 Desenhe um padrão arrastando seu dedo para conectar pelo menos 4 pontos.

- 4 Selecione **Continuar**.
- 5 Desenhe o padrão novamente para confirmar.
- 6 Selecione **Confirmar**.

Bloquear com o código PIN


- 1 No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Localização e segurança** → **Configurar bloqueio da tela** → **PIN**.
- 2 Insira um novo PIN (numérico) e selecione **Continuar**.
- 3 Insira o código PIN novamente e selecione **OK**.

Definir uma senha de desbloqueio

- 1 No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Localização e segurança** → **Configurar bloqueio da tela** → **Senha**.
- 2 Insira a nova senha (alfanúmerica) e selecione **Continuar**.
- 3 Insira a senha novamente e selecione **OK**.

Inserir texto

Você pode inserir o texto ao pressionar os caracteres do teclado.

-  Pode não ser possível inserir texto em alguns outros idiomas. Para inserir texto, você deve alterar o idioma de entrada para um dos idiomas suportados ► p. 57


Alterar o método de entrada de texto

Mantenha pressionado o campo de inserção de texto e selecione **Método de entrada** → um tipo de método (Swype ou Teclado Samsung).

Inserir texto usando o teclado Swype

- 1 Selecione a primeira letra de uma palavra e arraste o dedo para a segunda letra da palavra sem soltar o dedo da tela.
- 2 Continue até completar a palavra.




- 3 Solte o dedo da tela na última letra.
- 4 Quando a palavra for exibida corretamente, selecione  para inserir um espaço. Se a palavra correta não for exibida, selecione uma palavra alternativa que aparece na lista.
- 5 Repita os passos 1-4 para completar seu texto.




- Você também pode tocar as teclas para inserir texto.
- Você pode manter uma tecla pressionada para inserir os caracteres que estão na metade superior da tecla. Ao manter uma tecla pressionada, você pode inserir caracteres especiais, símbolos e números.

Você pode também usar as seguintes teclas:

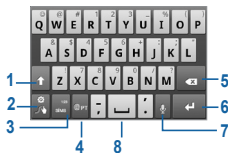

Número	Função
1	Altera entre letras maiúsculas e minúsculas
2	Acessa a tela de dicas do Swype; Altera o método de entrada (mantenha pressionada).
3	Alterna entre modo Símbolo e modo ABC; Alterna para o modo Numérico (mantenha pressionada).
4	Altera o idioma de entrada; Seleciona um idioma de entrada (mantenha pressionada).
5	Apaga caracteres
6	Inicia uma nova linha


Número	Função
7	Inserir palavras usando a voz  Esta função pode estar indisponível dependendo da linguagem selecionada.
8	Inserir um espaço

➤ Inserir texto usando o teclado Samsung

Inserir o texto selecionando teclas alfanuméricas e as seguintes teclas:



Número	Função
1	Altera entre letras maiúsculas e minúsculas
2	Ocultar o teclado
3	Alterna entre modo Numérico/Símbolo e modo ABC
4	Selecione o idioma de entrada (mantenha pressionada); Este ícone fica disponível somente quando se define mais de 2 idiomas de entrada. ► p. 58

Número	Função
5	Inserir palavras usando a voz.; Este ícone fica disponível somente quando ativar a função de inserção de voz para o Teclado Samsung. ► p. 58  Esta função pode estar indisponível dependendo da linguagem selecionada.
6	Inserir um espaço.
7	Apaga caracteres.
8	Inicia uma nova linha.
9	Acessa as configurações do teclado; Altera o método de entrada de texto (mantenha pressionado).
10	Inserir os símbolos usados frequentemente.

- 6 Selecione **Copiar** ou **Cortar** para copiar e colar ou cortar e copiar o texto em uma memória temporária.
- 7 Em outra aplicação, mantenha pressionado o campo de entrada de texto.
- 8 Selecione **Colar** para inserir o texto gravado ao campo de texto.

➤ Copiar e colar um texto

Ao inserir texto, você pode usar a função copiar e colar para usar texto em outras aplicações.

- 1 Posicione o cursor no lugar que deseja começar.
- 2 Mantenha pressionado o campo de inserção de texto.
- 3 Selecione **Selecionar texto** da lista de opções.
- 4 Toque no lugar que deseja encerrar.
- 5 Mantenha pressionado o texto selecionado.

Internet

Serviços de rede requer conexão de dados. Contate seu provedor de serviços e escolha o melhor plano de pacote de dados.

Internet

Aprenda a acessar e armazenar suas páginas da web favoritas.




- Podem existir cobranças adicionais de acesso a web e download de mídia. Para mais detalhes, contate seu provedor de serviço.
- Os menus de navegação podem estar nomeados de maneira diferente dependendo de seu provedor de serviços.
- Os programas disponíveis podem variar, dependendo de seu provedor de serviços ou país.

➤ Navegar por páginas da web

I No modo de Menu, selecione **Internet** para acessar a página inicial de seu provedor de serviços.

Para acessar à uma página da web específica, selecione o campo de entrada de URL, insira o endereço da página e selecione ➡.

2 Navegue pelas páginas da web utilizando as seguintes teclas:

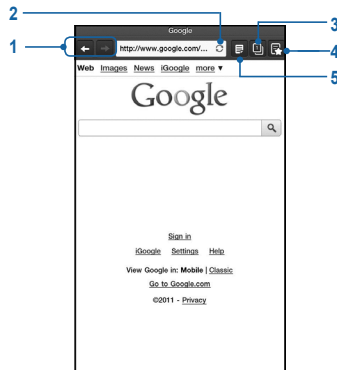

Número	Função
1	Volta ou avança nas páginas do histórico da internet; Visualiza o histórico recente da internet (mantenha pressionado).
2	Recarrega a página da web atual; Enquanto carrega este ícone altera-se para ✕.
3	Abre a página da internet em uma nova janela ou altera entre as janelas atualmente abertas

Número	Função
4	Abre a lista de favoritos, páginas recentemente visitadas e histórico recente.
5	Cria e salva uma nova nota.

Enquanto você navega por páginas da web, utilize as seguintes funções:


- Para salvar como favorito a página atual, pressione [F6] → **Adicionar favorito**.
- Para pesquisar por um texto da página, pressione [F6] → **Encontrar na página**.
- Para ver os itens baixados, pressione [F6] → **Gerenciador de download**.
- Para definir o brilho do visor, pressione [F6] → **Brilho**.
- Para definir as configurações do navegador, pressione [F6] → **Configurações**.
- Para imprimir a página da web atual ou a tela, pressione [F6] → **Mais** → **Imprimir**. Seu dispositivo é compatível apenas com impressoras Samsung.
- Para enviar o endereço (URL) da páginas para outras pessoas, selecione [F6] → **Mais** → **Compartilhar página**.
- Para ver os detalhes da página, pressione [F6] → **Mais** → **Info da página**.

➤ Pesquisar informações por voz







Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou provedor de serviços.

- 1 No modo de Menu, selecione **Internet**.

- 2 Selecione o campo de entrada do URL.
- 3 Selecione  e diga as palavras chave no microfone de seu dispositivo. O dispositivo procura por informações e páginas da internet relacionadas com a palavra.

➤ Abrir várias páginas da web

Você pode abrir diversas páginas da web e alternar o uso entre elas.

- 1 No modo de Menu, selecione **Internet**.
- 2 Selecione .
-  O número exibido de ícones significa o número de janelas abertas. Você pode abrir até 6 janelas.
- 3 Selecione  para abrir uma nova janela modelo.
- 4 Acesse outra página da web na nova janela.
- 5 Para voltar e avançar entre as janelas atualmente abertas, selecione  e selecione uma página para recuperar.

➤ Armazenar suas páginas da web favoritas

Se você já sabe endereço da página, você pode adicioná-la manualmente.

Adicionar um favorito

- 1 No modo de Menu, selecione **Internet**.
- 2 Selecione [F6] → **Adicionar favorito**.
- 3 Insira um nome para a página e um endereço web (URL).

Para salvar como favorita a página que está sendo acessada, pule para o passo 5.


- 4 Selecione o menu de opções **Padrão** e selecione uma pasta favorita (se necessário).
- 5 Selecione **OK**.

Para usar as opções da lista de favoritos, selecione  → **Favoritos** e em seguida mantenha uma página favorita pressionada:


- Para abrir a página na janela atual, selecione **Abrir**.
- Para abrir a página em uma nova janela, selecione **Abrir em nova janela**.
- Para adicionar um atalho da página favorita na tela de Espera, selecione **Adic. atalho à Homepage**.
- Para enviar o endereço da páginas para outras pessoas, selecione **Compert. link**.
- Para copiar o endereço da página, selecione **Copiar link URL**.
- Para usar a página como página inicial do navegador, selecione **Definir como página inicial**.
- Para apagar a página da lista de favoritos, selecione **Apagar favorito**.

Editar a lista dos favoritos


Para criar uma nova pasta de páginas favoritas,

- 1 No modo de Menu, selecione **Internet**.
- 2 Selecione  → **Favoritos** → **Editar** → **Nova pasta**.
- 3 Insira o nome para a pasta de páginas favoritas e pressione **OK**.


Para apagar as pastas ou páginas favoritas,

- 1 No modo de Menu, selecione **Internet**.
- 2 Selecione  → **Favoritos** → **Editar** → **Apagar**.
- 3 Selecione a caixa verificação próxima a pasta ou página e pressione **Apagar** → **Apagar**.

➤ Adicionar um endereço de feed RSS

- 1 No modo de Menu, selecione **Internet**.
- 2 Vá a uma página que possua feed RSS.
- 3 Selecione  no campo de inserção de URL.
- 4 Selecione um feed RSS para adicionar.
- 5 Insira o nome de usuário e senha para iniciar a sessão do Google Reader.
- 6 Selecione o feed para ler os artigos.

➤ Acessar as páginas frequentemente visitadas ou histórico recente

- 1 No modo de Menu, selecione **Internet**.
- 2 Selecione  → **Mais visitados** ou **Histórico**.
- 3 Selecione uma página da web para acessar.

Readers Hub


Aprenda a usar esta função para ler novos artigos, ebooks e revistas.

- 1 No modo de Menu, selecione **Readers Hub**.
- 2 Se estiver usando esta aplicação pela primeira vez, leia o termo de condição e selecione **Aceitar**.
- 3 Selecione a imagem de um jornal, livro ou revista.
- 4 Compre e baixe materiais de leitura da loja online.


Notícias e clima

Aprenda a ver informações sobre a previsão do tempo, e ler as notícias em destaques e outros novos artigos.

› Ver a previsão do tempo

- 1 No modo de Menu, selecione **Notícias e clima**.
 - 2 Selecione **Clima** na parte superior da tela.
Seu dispositivo pesquisa por locais atuais e exibe informações da previsão do tempo.
-  Você pode alterar a cidade para ver informações da previsão do tempo em outras regiões. Pressione [≡] → **Configurações** → **Configurações de clima** e desmarque a caixa de verificação próxima a **Usar meu local**. Em seguida selecione sua localidade em **Definir local**.


› Ler novos artigos

- 1 No modo de Menu, selecione **Notícias e clima**.
 - 2 Selecione **Últimas notícias** na parte superior da tela.
 - 3 Selecione um artigo para abrir.
-  Para adicionar novos tópicos, pressione [≡] → **Configurações** → **Configurações de notícias** → **Selecionar os tópicos de notícias**.

Samsung Apps

O Samsung Apps permite a você baixar de maneira simples e fácil inúmeras aplicações diretamente para o seu dispositivo. Incluindo uma grande quantidade de games, novidades, pesquisas, redes sociais, navegação, aplicações relacionadas a área da saúde e mais o Samsung Apps proporciona a você um acesso instantâneo de uma importante escolha em experiência móvel.

Seu dispositivo se torna mais ágil com as aplicações completamente otimizadas da Samsung Apps. Explore aplicações incríveis e torne o tempo útil de seu dispositivo ainda melhor.

-  • Esta função pode não estar disponível dependendo de seu provedor de serviços ou região.
- Para mais detalhes, por favor visite site www.samsungapps.com.

- 1 No modo de Menu, selecione **Samsung Apps**.
- 2 Pesquise e baixe as aplicações desejadas.

Market

Baseado na plataforma Android, as funcionalidades de seu dispositivo podem ser estendidas instalando aplicações adicionais.

O Android Market oferece a você uma maneira fácil e rápida de comprar jogos e aplicações.



- Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou provedor de serviços.
- Seu dispositivo irá salvar os arquivos de usuário das aplicações baixadas na memória interna moviNAND™.

➤ Baixar e instalar uma aplicação

- 1 No modo de Menu, selecione **Market**.
- 2 Leia os termos e condições e selecione **Aceitar**.
- 3 Selecione uma categoria de item → um item.
- 4 Selecione **Instalar** (para itens gratuitos) ou **Comprar**.
Ao selecionar **Instalar**, selecione **OK** para baixar o item imediatamente.
Ao selecionar **Comprar**, você precisa inserir a informação de seu cartão de crédito. Siga as instruções da tela.

➤ Desinstalar uma aplicação

- 1 No modo de Menu, selecione **Market**.
- 2 Pressione [≡] → **Downloads** ou **Meus aplic.**
- 3 Selecione o item que deseja apagar.
- 4 Selecionar **Desinstalar** → **OK**.

YouTube

YouTube é um serviço online gratuito de exibição de vídeos. Aprenda a visualizar e compartilhar vídeos pelo YouTube.



Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou provedor de serviços.


➤ Assistir vídeos

- 1 No modo de Menu, selecione **YouTube**.
- 2 Selecione um vídeo da lista.
- 3 Gire o aparelho no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
- 4 Controle a reprodução usando as seguintes teclas:



Número	Função
1	Mova para qualquer ponto do vídeo ao arrastar a barra de progresso.
2	Altera a qualidade da tela.

➤ Enviar vídeos

- 1 No modo de Menu, selecione **YouTube**.
- 2 Pressione [F1] → **Enviar** e selecione um vídeo. Pule para o passo 8. Para enviar novos vídeos, selecione  para ativar a câmera.
- 3 Gire o aparelho no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
- 4 Mire a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.
- 5 Selecione ● para iniciar a gravação.
- 6 Selecione ■ para encerrar a gravação.
- 7 Selecione **Salvar** para enviar o vídeo gravado.
- 8 Insira seu nome de usuário e senha e selecione **Fazer login**.
- 9 Insira os detalhes do arquivo e selecione **Enviar**.

Mapas








Aprenda a usar o Google Maps™ encontrar sua posição, procurar no mapa online por ruas, cidades ou países e obter direções.




Antes de usar os serviços de localização, tenha certeza de que a conexão Wi-Fi está conectada.

➤ Pesquisar um local

- 1 No modo de Menu, selecione **Mapas**.
O mapa irá exibir sua posição atual.

- 2 Pressione [F1] → **Pesquisar**.
- 3 Insira uma palavra-chave para a localização e selecione .
 - Para aumentar ou diminuir o zoom, selecione  ou .
 - Para procurar um lugar próximo, selecione .
 - Para adicionar camadas no mapa, pressione .
 - Para ver a sua localização atual, selecione .
-  Para adicionar uma estrela à localização, selecione o balão do nome da localização → ★

➤ Obter direções para um destino específico

- 1 No modo de Menu, selecione **Mapas**.
- 2 Pressione [F1] → **Trajetos**.
- 3 Insira o endereço do ponto de partida e do ponto de chegada.
Para inserir um endereço de sua lista de contatos ou ponto de localização no mapa, selecione  → **Contatos** ou **Ponto no mapa**.
- 4 Selecione um tipo de locomoção (carro, ônibus ou caminhando) e selecione **Ir**.
- 5 Selecione a rota do percurso para ver os detalhes da viagem (se necessário).
- 6 Selecione [F1] → **Ver o mapa**.
- 7 Ao terminar, pressione [F1] → **Limpar mapa**.

Latitude

Aprenda a compartilhar sua posição com seus amigos e ver a posição deles com o Google Latitude™.



- Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou provedor de serviços.
- Antes de usar os serviços de localização, certifique-se que a conexão Wi-Fi está conectada.



- 1 No modo de Menu, selecione **Latitude**.
O dispositivo entra automaticamente no Latitude.
- 2 Pressione [≡] → **Adicionar amigos** → **Selecionar de contatos** ou **Adicionar por endereço de e-mail**.
- 3 Selecione os amigos que deseja adicionar ou insira o endereço de e-mail e pressione **Adicionar amigos** → **Sim**.
Quando seu amigo(a) aceitar o convite, você poderá compartilhar posições.
- 4 Pressione [≡] → **Ver o mapa** para ver a localização de seu amigo.

Locais



- Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou provedor de serviços.
- Antes de usar os serviços de localização, certifique-se que a conexão Wi-Fi está conectada.

- 1 No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Locais**.

- 2 Selecione uma categoria.
Seu telefone pesquisa por lugares próximos a sua posição atual que estão relacionados com a categoria.
- 3 Selecione o nome de um lugar para visualizar seus detalhes.
- 4 Para visualizar um lugar no mapa, selecione .
- 5 Para visualizar uma rota para o local, selecione .

Navegador

Aprenda a usar um sistema de navegação GPS não conectado a internet, para encontrar seu destino com um guia de voz.



- Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou provedor de serviços.
- Antes de usar os serviços de localização, tenha certeza de que a conexão Wi-Fi está conectada.

- 1 No modo de Menu, selecione **Navegador**.
- 2 Insira seu destino utilizando um dos seguintes métodos:
 - **Falar o destino:** Fale o destino desejado.
 - **Digitar destino:** Insira seu destino com o teclado virtual.
 - **Contatos:** Selecione seu destino através dos endereços de seus contatos.
 - **Lugares marcados com estrela:** Selecione seu destino a partir da lista de lugares classificados.

- 3 Para encerrar, pressione [F1] → **Sair da navegação.**

Pesquisa Google

Você pode pesquisar por aplicações e dados específicos em seu dispositivo na internet.

- 1 No modo de Menu, selecione **Pesquisa**.
- 2 Insira uma letra ou palavra do dado a ser pesquisado.
- 3 Selecione o nome do item que deseja acessar.



Comunicação


Gmail

Você pode recuperar novos e-mails do Gmail para sua Caixa de entrada. Ao acessar o Gmail, a Caixa de entrada aparece. O número total de mensagens não lidas é exibido na barra de título e mensagens não lidas são apresentadas em negrito. Se você tiver nomeado uma mensagem, o nome aparece em um retângulo colorido na mensagem.



Esta função pode estar indisponível dependendo do seu provedor de serviços ou país.

➤ Enviar um e-mail

- 1 No modo de Menu, selecione **Gmail**.
- 2 Pressione [≡] → **Escrever**.
- 3 Insira um nome ou endereço no campo dos destinatários.
- 4 Insira um assunto e uma mensagem.
- 5 Para anexar uma imagem, pressione [≡] → **Anexar** → um arquivo.
- 6 Selecione  para enviar a mensagem.

➤ Ver um e-mail

- 1 No modo de Menu, selecione **Gmail**.

- 2 Selecione um e-mail.

A partir da lista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para responder a mensagem selecione ◀ → **Responder**.
- Para responder a mensagem incluindo todos os destinatários selecione ◀ → **Resp p/ todos**.
- Para encaminhar a mensagem, pressione ◀ → **Encaminhar**.
- Para ver um anexo, selecione **Visualizar**. Para salvar o anexo no telefone, selecione **Download**.
- Para arquivar a mensagem, selecione **Arquivar**.
- Para apagar a mensagem, selecione **Excluir**.
- Para mover para a mensagem anterior ou para a próxima, selecione ◀ ou ▶.

➤ Organizar e-mails por nome

Você pode organizar seu e-mail nomeando suas mensagens ou adicionando estrelas para destacar mensagens importantes. Você pode classificar mensagens por marca de filtro.

Adicionar um nome para a mensagem

- 1 Na tela da Caixa de entrada, mantenha uma mensagem pressionada.
- 2 Selecione **Alterar marcadores**.
- 3 Selecione um nome para adicionar e selecione **OK**.

Adicionar uma estrela para a mensagem

- 1 Na tela da Caixa de entrada, mantenha uma mensagem pressionada.
- 2 Selecione **Adicionar estrela**. O ícone estrela próxima a mensagem é ativado.

Filtrar mensagens

- 1 A partir da tela da Caixa de entrada, pressione [] → **Marcadores**.
- 2 Selecione o tipo de mensagem que deseja visualizar.

E-mail

Aprenda a enviar ou visualizar mensagens de e-mail através de sua conta de e-mail pessoal ou do trabalho.

➤ Definir uma conta de e-mail

- 1 No modo de Menu, selecione **E-mail**.
- 2 Insira seu endereço de e-mail e senha.
- 3 Selecione **Próximo** (para contas do Gmail, Yahoo, Windows Live) ou **Config. manual** (para outros tipos de contas).
- 4 Siga as instruções na tela.
- 5 Para adicionar mais contas de e-mail, selecione [] → **Gerenciador de conta** → **Adicionar conta** e repita os passos 2-4 acima.

Ao terminar, as mensagens de e-mail são baixadas para o seu dispositivo. Ao criar uma ou mais contas, você pode alternar entre elas; Selecione o registro de domínio na parte superior da tela e selecione a conta da qual deseja recuperar mensagens.

➤ Enviar um e-mail

- 1 No modo de Menu, selecione **E-mail** → uma conta.
 - 2 Selecione .
 - 3 Adicione destinatários a sua mensagem.
 - Insira os endereços de e-mail manualmente, separando-os com ponto e vírgula.
 - Selecione endereços de e-mail a partir da lista pressionando .
 - 4 Selecione os contatos e pressione **Adicionar**.
 - 5 Selecione o campo **Cc/Cco** para adicionar mais destinatários.
 - 6 Selecione o campo **Assunto** e insira um assunto.
 - 7 Selecione o campo de entrada de texto e insira sua mensagem.
 - 8 Selecione **Anexar** e anexe um arquivo.
Você pode selecionar uma imagem, vídeo ou clipe de som.
 - 9 Selecione **Enviar** para enviar a mensagem.
- Se você estiver no modo Offline ou fora da área de serviço, a mensagem será mantida na caixa de saída até você conectar e estar dentro de sua área de serviço.

› Ver um e-mail








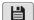
Ao abrir uma conta de e-mail, você pode ver e-mails recuperados offline ou conectar com o servidor de e-mail para ver novas mensagens. Após recuperar as mensagens, você pode visualizá-las offline.

1 No modo de Menu, selecione **E-mail** → uma conta.

2 Selecione  para atualizar a lista de mensagem.

3 Selecione um e-mail.

A partir da lista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para mover para a mensagem anterior ou para a próxima, selecione  ou .
- Para mover a mensagem a uma outra pasta, selecione .
- Para apagar a mensagem, selecione .
- Para responder a mensagem, selecione  → **Responder**.
- Para encaminhar a mensagem, pressione  → **Encamin.**
- Para criar uma nova mensagem, selecione .
- Para ver um anexo, toque a área de anexos. Para salvar o anexo no dispositivo, selecione .

Google Talk

Aprenda a conversar com amigos e familiares através do Google Talk.




Esta função pode estar indisponível dependendo do seu provedor de serviços ou país.

› Adicionar amigos para a sua lista de Amigos

1 No modo de Menu, selecione **GTalk**.

A lista de Amigos exibe todos os seus contatos do Google Talk rapidamente.

2 Pressione [] → **Adicionar amigo**.


3 Insira um endereço de e-mail de um amigo e pressione **Enviar convite**. Quando o convidado aceitar, ele é adicionado à sua lista de amigos.

› Iniciar uma conversa

1 No modo de Menu, selecione **GTalk**.

2 Selecione um amigo da lista de Amigos. A tela de conversação inicia.

3 Insira a mensagem e selecione **Enviar**. Para inserir emoticons, pressione [] → **Mais** → **Inserir smiley**.

4 Para alternar entre conversas ativas, pressione [] → **Alternar bate-papos**.

5 Para encerrar a conversa, pressione [] → **Encerrar bate-papo**

Social Hub

Aprenda a acessar o Social Hub, uma aplicação de comunicação integrada para e-mail, mensagens, messengers, contatos ou informações do calendário. Para mais detalhes visite o site <http://socialhub.samsungmobile.com>

- 1 No modo de Menu, selecione **Social Hub**.
- 2 Verifique e utilize conteúdos oferecidos através do Social Hub.



Entretenimento

Music Player

Aprenda a ouvir sua música favorita.

➤ Adicionar arquivos de música em seu dispositivo

Comece transferindo arquivos para seu dispositivo ou cartão de memória:


- Faça o download da internet. ► p. 21
- Faça o download de um computador utilizando o Samsung Kies.
► p. 44
- Receba via Bluetooth. ► p. 46
- Copie para um cartão de memória. ► p. 44
- Sincronize com o Windows Media Player 11. ► p. 44

➤ Reproduzir arquivos de música


Após transferir arquivos de música para seu dispositivo ou cartão de memória,

- 1 No modo de Menu, selecione **Música**.
- 2 Selecione uma categoria de música.
- 3 Selecione o arquivo de música.

4 Controle a reprodução usando as seguintes teclas:

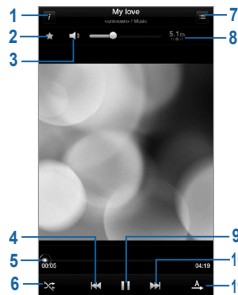

Número	Função
1	Visualiza os detalhes do arquivo.
2	Define seu arquivo como faixa favorita.
3	Ajusta o volume
4	Volta um arquivo; Volta o arquivo em reprodução (mantenha pressionada)
5	Mova para um ponto da reprodução ao arrastar ou tocar a barra de progresso

Número	Função
6	Ativa o modo Aleatório
7	Abre a lista de música
8	Ativa o sistema de som Surround 5.1 quando o fone de ouvido é conectado
9	Pausa a reprodução; Selecione  para retomar.
10	Pula para o próximo arquivo; Avança o arquivo em reprodução (mantenha pressionada).
11	Altera o modo de repetição (desativado, repetir um arquivo ou repetir todos).

➤ Criar uma lista de reprodução

1 No modo de Menu, selecione **Música** → **Listas de reprodução**.

2 Pressione [] → **Nova lista de reprodução**.


3 Insira um título para sua nova lista de reprodução e pressione **Concluído**.

4 Selecione os arquivos que você deseja incluir e selecione **Adicionar**.

Durante a reprodução, você pode adicionar músicas à lista de reprodução ao pressionar [] → **Adic. à lista de reprodu.** → uma lista.

➤ Personalizar as configurações de seu Music Player

1 No modo de Menu, selecione **Música**.

2 Pressione [] → **Configurações**.

3 Ajuste as seguintes configurações para personalizar seu Music Player.

Opção	Função
Equalizador	Seleciona um tipo de equalizador padrão
Efeito	Seleciona um efeito de som padrão
Menu Música	Seleciona categorias de música para serem exibidas na tela de Biblioteca de música

Câmera

Aprenda como capturar e visualizar fotos e vídeos. Você pode tirar fotos com resoluções de até 2048 x 1536 pixels (3.2 mega pixels) e vídeos com resolução de até 720 x 480 pixels.



- A interface da câmera aparece somente na orientação Paisagem
- A câmera é desligada automaticamente quando não utilizada por um específico período de tempo.
- A capacidade da memória pode variar dependendo do modo escolhido e das condições.

➤ Tirar uma foto

1 No modo de Menu, pressione a tecla **Câmera** para ligar a câmera.

2 Gire o aparelho no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.

3 Mire a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.



Número	Função
1	Verifica o status e as configurações da câmera. <ul style="list-style-type: none"> • : Resolução • : Número de fotos que podem ser tiradas (de acordo com a disponibilidade da memória) • : Local de armazenamento padrão
2	Altera o modo de disparo
3	Muda o modo de cena
4	Altera os parâmetros do flash; Você pode ativar ou desativar o flash manualmente.
5	Ajusta o brilho da tela
6	Altera as configurações da câmera
7	Muda para filmadora
8	Tira uma foto

Número	Função
9	Abre o visualizador de imagens para ver a imagem capturada.

4 Seleccione para tirar a foto. A foto é salva automaticamente.

Após tirar, selecione o ícone visualizador de imagens para ver a imagem capturada.


- Para ver mais fotos, percorra para esquerda ou direita.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, posicione os dois dedos na tela e afaste para aumentar o zoom ou junte para diminuir o zoom) ou toque duas vezes a tela.
- Para enviar a foto selecione [] → **Partilhar**.
- Para definir como ID de chamada ou papel de parede, selecione [] → **Definir como**.
- Para apagar uma foto, selecione [] → **Eliminar**.

➤ Capturar fotos usando opções predefinidas para várias cenas

Seu dispositivo oferece a você configurações predefinidas para várias cenas. Você pode simplesmente selecionar o modo mais adequado para sua condição da luz ou objetos. Por exemplo, ao tirar fotos a noite, selecione a cena Noturno que utiliza uma exposição maior.



1 No modo de Menu, pressione a tecla **Câmera** para ligar a câmera.

2 Gire o aparelho no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.

- 3 Selecione **SEN** → uma cena.
- 4 Faça os ajustes necessários.
- 5 Selecione  para tirar a foto.



➤ Tirar uma foto panorâmica

Você pode tirar fotos com visão panorâmica utilizando o modo de disparo Panorama. Este modo é indicado para fotografar paisagens.

- 1 No modo de Menu, pressione a tecla **Câmera** para ligar a câmera.
- 2 Gire o aparelho no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
- 3 Selecione  → **Panorama**.
- 4 Faça os ajustes necessários.
- 5 Selecione  para tirar a primeira foto.
- 6 Lentamente mova o aparelho na direção selecionada e alinhe o quadro verde com o quadro branco.
Ao alinhar o quadro verde com o quadro branco, a câmera irá capturar a próxima foto automaticamente.
- 7 Repita o passo 6 para completar a foto panorâmica.



➤ Capturar fotos no modo de disparo Detector de Sorriso

Sua câmera reconhece o rosto das pessoas e o ajuda a tirar fotos de seus sorrisos.

- 1 No modo de Menu, pressione a tecla **Câmera** para ligar a câmera.
- 2 Gire o aparelho no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
- 3 Selecione  → **Detector de sorriso**.
- 4 Faça os ajustes necessários.
- 5 Selecione .
- 6 Mire a lente da câmera na pessoa.
Seu dispositivo reconhece pessoas em uma imagem e detecta seus sorrisos. Quando a pessoa sorrir, o aparelho automaticamente captura a foto.

➤ Capturar fotos no modo auto retrato

Você pode tirar fotos de você mesmo utilizando a lente da câmera frontal.


- 1 No modo de Menu, pressione a tecla **Câmera** para ligar a câmera.
- 2 Gire o aparelho no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
- 3 Selecione  → **Auto-retrato**.
- 4 Faça os ajustes necessários.
- 5 Selecione  para tirar a foto.

➤ Definir as configurações de câmera

Antes de tirar uma foto, selecione  → **Imagem** para acessar as seguintes opções:


Opção	Função
Resolução	Altera a opção de resolução.
Controle do branco	Ajusta o balanço de cor de acordo com as condições de luz.
Efeitos	Aplica um efeito especial.
ISO	Ajusta a sensibilidade do sensor de imagem da câmera
Qualid. de imagem	Define a qualidade das suas fotos.


Antes de tirar uma foto, selecione  → **Configurações** para acessar as seguintes opções:



Configuração	Função
Rever	Configura a câmera para exibir ou não a foto logo após tirada
GPS	Define a câmera para incluir informações de localidade para as suas fotos.  Para melhorar os sinais GPS, evite tirar foto em locais onde o sinal pode ser obstruído, como prédios, níveis baixos ou em condições de tempo fracas.
Som do obturador	Define o obturador da câmera a tocar um tipo de som ao tirar uma foto.
Armazenamento	Seleciona uma posição de memória para armazenar os vídeos gravados..

Configuração	Função
Zerar	Zera as configurações da filmadora

Gravar um vídeo

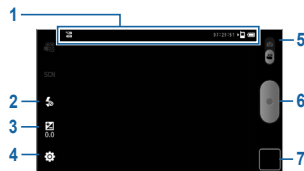- 1 No modo de Menu, pressione a tecla **Câmera** para ligar a câmera.
- 2 Gire o aparelho no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
- 3 Deslize  para alternar para o modo Filmadora.
- 4 Mire a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.



Número	Função
1	Verifica o status e as configurações da filmadora <ul style="list-style-type: none"> • : Resolução • 07:29:51: Duração do tempo restante de vídeo que pode ser gravado (de acordo com a disponibilidade da memória) • : Local de armazenamento padrão

Número	Função
2	Altera os parâmetros do flash
3	Ajusta o brilho da tela.
4	Altera as configurações da filmadora
5	Muda para câmera
6	Grava um vídeo
7	Abre o visualizador de imagens para ver o vídeo gravado

5 Selecione ● para iniciar a gravação.

6 Selecione ■ para interromper a gravação.

O vídeo é salvo automaticamente.



A câmera pode não ser capaz de gravar corretamente os vídeos ao cartão de memória com uma baixa velocidade de transferência.

Após gravar, selecione o visualizador de imagens para ver os vídeos gravados.

- Para ver mais vídeos, percorra para esquerda ou direita.
- Para enviar o vídeo selecione [≡] → **Partilhar**.
- Para reproduzir o vídeo, selecione [≡] → **Reproduzir**.
- Para apagar um vídeo selecione [≡] → **Eliminar**.

› Definir as configurações da filmadora

Antes de gravar um vídeo, selecione ⚙️ → **Vídeo** para acessar as seguintes opções:

Opção	Função
Controle do branco	Ajusta o balanço de cor de acordo com as condições de luz.
Efeitos	Aplica um efeito especial.
Qualidade de vídeo	Define a qualidade de seus vídeos.


Antes de gravar um vídeo, selecione ⚙️ → **Configurações** para acessar as seguintes opções:

Configuração	Função
Gravação de áudio	Liga ou desliga o som enquanto grava um vídeo.
Rever	Configura a câmera para exibir ou não o vídeo logo após gravado.
Som do obturador	Define o obturador da câmera a tocar um tipo de som ao tirar uma foto.
Armazenamento	Seleciona uma posição de memória para armazenar novos vídeos.
Zerar	Zera as configurações da filmadora


Vídeo

Use o video player para reproduzir vários tipos de vídeos.

- 1 No modo de Menu, selecione **Vídeo**.
- 2 Selecione uma categoria na parte superior da tela.
- 3 Selecione um vídeo para reproduzir.
- 4 Gire o aparelho no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
- 5 Controle a reprodução usando as seguintes teclas:

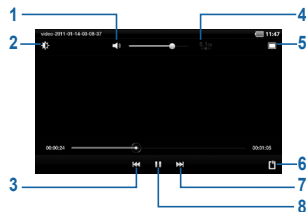



Número	Função
1	Ajusta o volume
2	Ajusta o brilho da tela.

Número	Função
3	Movimenta para o arquivo anterior (toque duas vezes)
4	Ativa o sistema de som Surround 5.1 quando o fone de ouvido é conectado
5	Altera o tamanho da tela do vídeo
6	Adiciona favoritos no ponto desejado.
7	Movimenta para o próximo arquivo
8	Pausa a reprodução; Selecione  para retomar.




Galeria

Aprenda a visualizar fotos e reproduzir vídeos salvos na memória do dispositivo e do cartão de memória.

Ver uma foto

- 1 No modo de Menu, selecione **Galeria**.
- 2 Selecione uma pasta.
- 3 Para alterar o modo de visualização, selecione  ou  na parte superior a direita da tela.
- 4 Selecione uma foto.

➤ Reproduzir um vídeo

- 1 No modo de Menu, selecione **Galeria**.
- 2 Selecione uma pasta.
- 3 Para alterar o modo de visualização, selecione  ou  na parte superior a direita da tela.
- 4 Selecione um vídeo (com este ícone ) para reproduzir.
- 5 Gire o aparelho no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.
- 6 Controle a reprodução usando as seguintes teclas: ► p. 39




Informação pessoal

Contatos

Aprenda a criar e gerenciar uma lista de seus contatos pessoais e comerciais. Você pode salvar nos contatos, nomes, números de telefone, endereços de e-mail, aniversários e mais.

➤ Criar um contato

- 1 No modo de Menu, selecione **Contatos**.
- 2 Selecione .
- 3 Selecione uma posição de memória.
Se você possui mais de uma conta, selecione uma para adicionar o contato.
- 4 Insira as informações do contato.
- 5 Selecione **Concluído** para adicionar o contato à memória.

➤ Pesquisar um contato

- 1 No modo de Menu, selecione **Contatos**.
- 2 Selecione o campo de pesquisa e insira as primeiras letras do nome desejado.
- 3 Selecione o nome do contato na lista de busca.

Uma vez que encontrou um contato, você pode usar as seguintes opções:.



- Para enviar um e-mail, selecione o endereço de e-mail.
- Para editar informações do contato, selecione **Editar**.
- Para apagar um contato, selecione **Apagar**.

➤ Criar seu cartão de visita

- 1 No modo de Espera, selecione **Contatos**.
- 2 Pressione [F1] → **Mais** → **Meu perfil**.
- 3 Insira seus detalhes pessoais.
- 4 Selecione **Concluído**.

➤ Criar um grupo de contatos

Ao criar grupos de contatos, você pode gerenciar vários contatos e enviar mensagens ou e-mail para um grupo inteiro. Comece criando um grupo.

- 1 No modo de Espera, selecione **Contatos** → **Grupos**.
- 2 Selecione .
- 3 Insira um nome e escolha um toque de chamada para o grupo (se necessário).
- 4 Pressione **Concluído**.
 Para adicionar ou editar membros, pressione [F1] → **Editar membros do grupo**.


Calendário

Aprenda a criar e gerenciar eventos diariamente, semanalmente e mensalmente, a definir alarmes para lembrá-lo de seus eventos importantes.

› Mudar a visualização do calendário

- 1 No modo de Menu, selecione **Calendário**.
O calendário inicia no modo de visualização por mês.
- 2 Selecione um modo de visualização na parte superior da tela do calendário.
 - **Dia**: blocos de hora para um dia inteiro.
 - **Semana**: uma lista dos compromissos marcados para os dias em uma semana completa.
 - **Mês**: blocos de dias para o mês atual.
 - **Lista**: uma lista de todos os compromissos agendados.

› Criar um evento


- 1 No modo de Menu, selecione **Calendário**.
- 2 Selecione .
- 3 Insira os detalhes do evento como desejado.
- 4 Selecione **Concluído**.

› Visualizar eventos

Para visualizar os compromissos de hoje.

- 1 No modo de Menu, selecione **Calendário**.
- 2 Selecione **Hoje**.
- 3 Selecione um evento para visualizar seus detalhes.

Para visualizar eventos em uma data específica,

- 1 No modo de Menu, selecione **Calendário**.
 - 2 Selecione a data no calendário.
Para mover para um dia específico inserindo a data manualmente, selecione [≡] → **Ir para**, insira a data selecionando + ou - e selecione **Definir**.
 - 3 Selecione um evento para visualizar seus detalhes.
-  Você pode enviar o evento para outras pessoas ao selecionar um evento → **Enviar via** → uma opção.


› Parar o alarme de um evento

Se você configurou um alarme para um evento do calendário, o alarme irá tocar no horário especificado. Para adiar ou encerrar os lembretes, selecione **Adiar todos** ou **Cancelar todos**.


Notas

Aprenda a gravar importantes informações para guardar e visualizar em um dia mais tarde.

➤ Criar uma nota de texto

- 1 No modo de Menu, selecione **Notas**.
- 2 Selecione .
- 3 Insira o texto da nota.
- 4 Pressione **Concluído** para salvar a nota e retornar a lista de notas.

➤ Visualizar notas

- 1 No modo de Menu, selecione **Notas**.
 - 2 Selecione uma nota para visualizar seus detalhes.
-  Você pode enviar a nota para outras pessoas ao selecionar [≡] → **Enviar via** → uma opção.




Conectividade

Conexões com o computador

Aprenda a conectar seu aparelho a um computador com o cabo de dados e vários modos de conexão. Ao conectar-se com um PC, você pode sincronizar arquivos com o ActiveSync, transferir diretamente dados para e de seu dispositivo e utilizar o programa Samsung Kies.


➤ Conectar com o Samsung Kies

Certifique-se que o Samsung Kies está instalado em seu computador.. Você pode baixar o programa diretamente do site da Samsung visite o site (www.samsungmobile.com.br).

- 1 No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conexões sem fio e rede** → **USB** → **Samsung Kies**.
- 2 Pressione [>] para retornar ao modo de Espera.
- 3 Utilizando um cabo de dados opcional, conecte o conector do carregador de seu aparelho com um computador.
- 4 Inicie o Samsung Kies e use conexão sem fio ou transfira arquivos e dados.
Consulte ajuda do Samsung Kies para maiores informações.

➤ Sincronizar com o Windows Media Player

Certifique-se que o Windows Media Player está instalado em seu computador.



- 1 No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conexões sem fio e rede** → **USB** → **Multimídia**.
- 2 Pressione [>] para retornar ao modo de Espera.
- 3 Utilizando um cabo de dados opcional, conecte o conector do carregador de seu aparelho a um computador com o Windows Media Player instalado.
Quando conectado, uma janela pop up irá aparecer em seu computador.
- 4 Abra o Windows Media Player para sincronizar arquivos de música.
- 5 Edite ou insira o nome de seu dispositivo na janela pop up (opcional).
- 6 Selecione e arraste o arquivo de mídia que desejar para a Lista de Sincronização.
- 7 Iniciar sincronização.

➤ Conectar como dispositivo de armazenamento em massa

Você pode conectar seu dispositivo como um disco removível e acessar o diretório de arquivos. Ao inserir um cartão de memória, você pode também acessar diretório de arquivo do cartão utilizando o dispositivo como um leitor de cartão memória.



O diretório de arquivo do cartão de memória irá aparecer como um disco removível, separado da memória interna.

- 1 Se deseja transferir arquivos de um cartão ou para um cartão, insira-o no aparelho.
 - 2 No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conexões sem fio e rede** → **USB** → **Armazenamento**.
 - 3 Pressione [] para retornar ao modo de Espera.
 - 4 Utilizando um cabo de dados opcional, conecte o conector do carregador de seu aparelho com um computador.
 - 5 Ao conectar, pressione **Conectar**.
 - 6 Abra a pasta para visualizar arquivos.
 - 7 Transfira os arquivos do computador para o cartão de memória.
 - 8 Ao terminar, selecione **Desligar**.
-  Para desconectar o aparelho do computador, clique no ícone do dispositivo na barra de tarefas do Windows e pressione a opção remover dispositivo com segurança. Remova o cabo de dados do computador. Caso contrário, você pode perder os dados armazenados ou danificar o cartão de memória.

Wi-Fi

Aprenda a usar as habilidades de conexão sem fio de seu dispositivo e a conectar-se a uma rede Wi-Fi compatível com protocolo padrão 802.11.

Você pode conectar-se a internet ou outro dispositivo de rede em qualquer lugar que possua ponto de acesso disponível.

▶ Ativar a função Wi-Fi

No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Wi-Fi**.

- 9 Selecione **Wi-Fi** para ativar a função.



Uma rede Wi-Fi ativa operando em plano de fundo irá consumir energia da bateria. Para preservar a bateria, ative uma conexão Wi-Fi apenas quando necessário.

▶ Ativar e conectar a rede Wi-Fi

- 1 No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Wi-Fi**.

O dispositivo irá procurar automaticamente por redes Wi-Fi.

- 2 Selecione uma rede sobre **Redes Wi-Fi**.
- 3 Insira a senha da rede e selecione (se necessário).
- 4 Selecione **Conectar**.

▶ Adicionar uma rede Wi-Fi manualmente

- 1 No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Wi-Fi** → **Adicionar rede Wi-Fi**.
- 2 Insira o chave para a rede e selecione o tipo de segurança.
- 3 Defina as configurações de segurança dependendo do tipo de segurança selecionada.
- 4 Selecione **Salvar**.

➤ Para conectar à uma rede utilizando uma conexão segura WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Você pode conectar a uma rede segura utilizando o botão WPS ou PIN WPS. Para conectar a rede Wi-Fi com o botão WPS,

- 1 No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Wi-Fi** → **Conexão de botão WPS**.
- 2 Pressione o botão WPS no ponto de acesso do dispositivo dentro de 2 minutos.

Para conectar a rede Wi-Fi com o PIN WPS,

- 1 No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Wi-Fi**.
- 2 Selecione a rede indicada pelo ícone WPS e pressione **PIN WPS**.
- 3 No ponto de acesso, insira o PIN e pressione o botão iniciar.

Bluetooth

Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio a curta distância capaz de trocar arquivos a uma distância de aproximadamente 10 metros sem a necessidade de uma conexão física.

Você não precisa alinhar um dispositivo com outro dispositivo para transmitir informação com Bluetooth. Se os dispositivos estiverem dentro do limite de distância, você pode trocar arquivos entre eles mesmo quando estiverem em locais diferentes.



- A Samsung não é responsável pela perda de transmissão ou mau uso dos dados enviados ou recebidos via Bluetooth.
- Certifique-se sempre que você está compartilhando e recebendo dados de dispositivos confiáveis e devidamente seguros. Se houver obstáculos entre os dispositivos, a distância de operação pode ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não são testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, pode ser incompatível com seu aparelho.

➤ Ativar a função Bluetooth

- 1 No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Bluetooth**.
- 2 Selecione **Bluetooth** para ativar a função.

➤ Procurar e parear com outros dispositivos Bluetooth

- 1 No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Bluetooth** → **Pesquisar dispositivos**.
- 2 Selecione um dispositivo.
- 3 Insira uma senha para a função Bluetooth ou a senha inserida pelo outro dispositivo Bluetooth, se ele tiver uma, e selecione **OK**. Seguidamente, selecione **Aceitar** para combinar a senha entre seu aparelho e o dispositivo.

Quando o proprietário do outro dispositivo inserir a mesma senha ou aceitar a conexão, o pareamento estará completo.

Ao parear com sucesso, o dispositivo irá procurar automaticamente por serviços disponíveis.



Alguns dispositivos, especialmente fones de ouvido, podem ter uma senha Bluetooth fixa, como 0000. Se outro dispositivo tiver uma, você precisa inserir esta senha.

➤ Enviar dados utilizando a função Bluetooth

- 1 Selecione um arquivo ou item, como um contato, evento do calendário, nota, ou arquivo de mídia, da aplicação apropriada ou da pasta **Meus arquivos**.
- 2 Pressione [F1] → **Compart.**, ou **Enviar via** → **Bluetooth**.
- 3 Procure e estabeleça um pareamento com um dispositivo Bluetooth.

➤ Receber dados utilizando a função Bluetooth

- 1 No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Conexões sem fio e rede** → **Configurações Bluetooth** → **Visível**. Seu dispositivo fica visível para outros dispositivos Bluetooth por 120 segundos.
- 2 Quando solicitado, insira a senha digitada pelo outro dispositivo Bluetooth e selecione **OK** (se necessário).
- 3 Selecione **Sim** para confirmar que você deseja receber dados do dispositivo (se necessário). O arquivo recebido é salvo na pasta Bluetooth.

AllShare

Aprenda a utilizar o serviço DLNA (Digital Living Network Alliance) que o permite compartilhar arquivos de mídia entre dispositivos com DLNA integrado através da rede Wi-Fi.

Você precisa primeiro ativar a função Wi-Fi e adicionar um perfil de conexão Wi-Fi. ► p. 45

➤ Defina as configurações DLNA para compartilhar arquivos de mídia

Para permitir que outros dispositivos com DLNA integrado acesse os arquivos de seu dispositivo, você deve ativar o compartilhamento de arquivos.




Alguns arquivos podem não reproduzir em alguns dispositivos com DLNA integrado dependendo do dispositivo

- 1 No modo de Menu, selecione **AllShare**.
- 2 Pressione [F1] → **Config.**
- 3 Ajuste as seguintes opções para personalizar a função DLNA:

Opção	Função
Nome do servidor de mídia	Insira o nome do seu dispositivo como um servidor de mídia
Compartilhar mídia	Ative o compartilhamento de vídeo, imagem ou música com outro dispositivo com DLNA integrado.

Opção	Função
Rede com ponto de acesso	Selecione um perfil de conexão para ser usado a conexões DLNA
Transferência de outros dispositivos	Defina quando ou não aceitar o envio de outros dispositivos.
Memória padrão	Selecione um local de memória padrão para salvar seus arquivos de mídia baixados

➤ Reproduzir seus arquivos em outros dispositivos com DLNA integrado

- 1 No modo de Menu, selecione **AllShare**.
Seu dispositivo procura automaticamente por dispositivos com DLNA integrado.
 - 2 Selecione o dispositivo como servidor de mídia—aquele que possui os arquivos—sobre **Servidor**.
 - 3 Selecione um player—o que irá reproduzir os arquivos—sobre **Dispositivos de visualização**.
 - 4 Selecione **Próximo**.
 - 5 Selecione uma categoria de mídia → um arquivo.
 - 6 Controle a reprodução utilizando o painel de controle do seu aparelho.
-  A reprodução pode ser carregada aos poucos, dependendo da conexão de rede e o servidor conectado.

GPS

Seu dispositivo é equipado com um receptor de posicionamento global (GPS). Aprenda a ativar os serviços de localização. Para receber melhores sinais GPS, evite usar seu dispositivo na seguintes condições:

- entre prédios, em túneis ou passagens subterrâneas, ou dentro de construções
- em condições atmosféricas irregulares.
- entre altas voltagens ou campos eletromagnéticos.



Não toque na área da antena interna ou cubra a área com sua mão ou outros objetos enquanto estiver utilizando as funções de GPS.



Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou provedor de serviços.

➤ Ativar os serviços de localização

Você precisa ativar os serviços de localização para receber informações da sua localização e procurar no mapa.

- 1 No modo de Menu, selecione **Configurações** → **Localização e segurança**.
- 2 Ajuste as seguintes configurações para ativar serviços de localização:


Option	Function
Utilizar redes sem fios	Define o uso da rede Wi-Fi para pesquisar sua localização
Utilizar satélites GPS	Define o uso do satélite GPS para pesquisar sua localização

Ferramentas

ThinkFree Office

Aprenda a ver e editar documentos inseridos em seu cartão de memória. Se você possui contas de serviços da web do ThinkFree, você pode gerenciar os documentos on-line. Esta aplicação suporta os seguintes formatos de arquivos: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

› Criar um novo documento

- 1 No modo de Menu, selecione **ThinkFree Office**.
- 2 Selecione **Aceitar** para confirmar, que está usando esta aplicação pela primeira vez.
- 3 Selecione **Ativar agora** → **Fechar**.
- 4 Selecione **Meus Documentos**.
- 5 Pressione [≡] → **Novo** → um tipo de documento.
- 6 Insira o nome do documento e pressione **OK**.
- 7 Insira o conteúdo do documento utilizando as ferramentas na parte superior da tela.
- 8 Ao terminar, selecione  na barra de ferramentas.

› Ver e editar um documento em seu dispositivo

- 1 No modo de Menu, selecione **ThinkFree Office**.
- 2 Selecione **Meus Documentos** → um documento.
- 3 Selecione um tipo de codificação (se necessário).
- 4 Veja e edite o documento como desejar.
 - Para mover entre as páginas ou ter uma visão panorâmica entre o documento, percorra pela direção correspondente.
 - Para aumentar ou diminuir o zoom, pressione [≡] → **Zoom** → uma opção.
 - Para pesquisar um texto no documento, pressione [≡] → **Localizar**.
 - Para exibir mais opções para editar o documento (word, texto, ou arquivos do excel), pressione [≡].
- 5 Ao terminar, salve o documento.

› Gerenciar documento online

- 1 No modo de Menu, selecione **ThinkFree Office**.
- 2 Selecione **On-line**.
- 3 Insira seu nome de usuário e senha e em seguida selecione **Entrar**.
- 4 Veja e gerencie seus documentos no servidor como desejar.

Meus arquivos

Aprenda a acessar de modo rápido e fácil todas as suas imagens, vídeos, músicas, clipes de som ou outros tipos de arquivos armazenados no aparelho e no cartão de memória.

› Formatos de arquivos suportados

Tipo	Formato
Imagem	Extensão: bmp, gif, jpg, png
Vídeo	Extensão: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv Codec: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX/XviD
Música	mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac



- Você também pode reproduzir arquivos de música ao abri-los da pasta **Meus arquivos**, MMS ou da Internet nos seguintes formatos mid, midi, xmf, rtttl, smf, imy, rtx, ota, amr, awb, wav.
- Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, um erro pode ocorrer ao abrir o arquivo.
- Evite bloquear a tela do dispositivo enquanto assiste vídeos DivX. Cada vez que bloquear a tela durante a reprodução de vídeos DivX Video-On-Demand, uma de suas contas de aluguel será reduzida.

› Abrir um arquivo

- 1 No modo de Menu, selecione **Meus arquivos**.
- 2 Selecione a lista de opções **Nome** e uma opção para ordenar a lista de arquivos.
- 3 Selecione uma pasta.
Para mover um nível no diretório de arquivos, selecione

› Criar uma pasta

- 1 No modo de Menu, selecione **Meus arquivos**.
- 2 Pressione [≡] → **Nova pasta**.
- 3 Insira o nome da pasta e selecione **Concluído**.

› Copiar ou recortar arquivos

- 1 No modo de Menu, selecione **Meus arquivos** → **Selec**.
- 2 Selecione as pastas ou arquivos para copiar ou cortar.
- 3 Selecione **Copiar** ou **Cortar**.
- 4 Localize a pasta e selecione **Colar**.

› Apagar arquivos

- 1 No modo de Menu, selecione **Meus arquivos** → **Selec**.
- 2 Selecione as pastas ou arquivos para apagar.

- 3 Selecione **Apagar** → **Apagar**.


Moldura digital

Você pode usar seu aparelho como um quadro digital e visualizar o relógio, exibir slides de fotos ou reproduzir arquivos de música.

› Ver o relógio

- 1 No modo de Menu, selecione **Moldura digital**.
- 2 Toque na tela para visualizar os ícones.
- 3 Selecione **Relógio**.
- 4 Pressione [F1] → **Estilo do relógio** para alterar o estilo.
- 5 Selecione um relógio e pressione **OK**.

› Ver uma exibição de slides

- 1 No modo de Menu, selecione **Moldura digital**.
 - 2 Toque a tela para ver os ícones.
 - 3 Selecione **Apresentação de slides**.
 - 4 Pressione **Adic. à apresent. slides** ou [F1] → **Adic. à apresent. slides**.
 - 5 Selecione as pastas e pressione **Concluído**.
-  Para alterar o efeito de transição de slides, pressione [F1] → **Efeitos de apresentação de slides** → um tipo.


› Reproduzir música de fundo

- 1 No modo de Menu, selecione **Moldura digital**.
- 2 Toque a tela para ver os ícones.
- 3 Selecione **Música** → um arquivo de música.

Alarmes



Aprenda a ajustar e controlar alarmes

› Configurar um novo alarme

- 1 No modo de Menu, selecione **Alarmes**.
- 2 Selecione  ou pressione [F1] → **Adicionar alarme**.
- 3 Defina os detalhes do alarme.
- 4 Ao terminar, selecione **Concluído**.

› Parar um alarme

Quando o alarme tocar,

- Para interromper o alarme, deslize o ícone  para a direita até alcançar o ponto.
- Para repetir o alarme após o tempo definido, deslize o ícone  para a esquerda até alcançar o ponto..

› Apagar um alarme

- 1 No modo de Menu, selecione **Alarmes**.
- 2 Pressione [≡] → **Apagar alarme**.
- 3 Selecione os alarmes que deseja apagar.
- 4 Selecione **Apagar**.



Você pode apagar ou desativar um alarme mantendo pressionado o alarme e selecionar **Desativar alarme** ou **Apagar alarme**.

› Alterar o estilo do relógio

- 1 No modo de Menu, selecione **Alarmes**.
- 2 Toque na imagem do relógio.
- 3 Arraste para a esquerda ou direita no canto inferior da tela e selecione um estilo e em seguida **Def. estilo do relógio**

Calculadora

Aprenda a efetuar cálculos em seu telefone diretamente em seu dispositivo como se estivesse utilizando uma calculadora.

- 1 No modo de Menu, selecione **Calculadora**.
- 2 Utilize as teclas correspondentes do visor da calculadora para executar operações matemáticas.



Gire o telefone no sentido anti-horário para usar a calculadora científica.



Gerenciador de tarefas

Com esta função, você pode ver as aplicações atualmente em execução, tamanho do pacote das aplicações, informações de memória e monitorar a memória RAM. No modo de Menu, selecione **Gerenciador de tarefas**.

- **Aplicações ativas:** Visualize a lista de todas as aplicações em execução do seu aparelho.
- **Pacote:** Visualize o tamanho do pacote das aplicações instaladas em seu aparelho.
- **Gerenciador de RAM:** Verifique e gerencie a memória RAM de seu aparelho.
- **Resumo:** Visualize a memória utilizada e disponível em seu aparelho ou cartão de memória.
- **Ajuda:** Visualize informações de ajuda sobre como estender a vida útil da bateria.

Relógio mundial

Aprenda a ver as horas em outras regiões e definir horários mundiais para aparecer em seu visor.

- 1 No modo de Menu, selecione **Horário mundial**.
- 2 Selecione  ou pressione [≡] → **Adicionar cidade**.
- 3 Insira o nome da cidade ou selecione um da lista.
Para selecionar uma cidade no modo mapa, pressione .

4 Para adicionar mais relógios mundiais, repita os passos 2-3 acima.



Para ativar o Horário de verão aos relógios, pressione [≡] →

Configurações de DST. Ao tocar no relógio desejado, o tempo atual do relógio será ajustado em 1 ou 2 horas.

Pesquisa por voz

Aprenda a pesquisar informações na internet por voz.



Esta função pode estar indisponível dependendo de sua região.

- 1 Na tela de espera, abra a lista de aplicações e selecione **Pesquisa por voz**.
- 2 Diga uma palavra chave no microfone. O dispositivo procura por informações e páginas na internet relacionadas à palavra.



Configurações

Acessar o menu Configurações

- 1 No modo de Menu, selecione **Configurações**.
- 2 Selecione uma categoria e uma opção.

Conexões sem fio e rede

Altere configurações para conexões de rede sem fio.

› Modo Offline

Desativa todas as funções sem fio do seu aparelho. Você pode utilizar serviços que não utilizam a rede.

› Configurações Wi-Fi

- **Wi-Fi:** Liga ou desliga a função Wi-Fi. ► p. 45
- **Notificação de rede:** Define o dispositivo para notificá-lo se uma rede aberta estiver disponível.
- **Conexão de botão WPS:** Conecta a uma rede Wi-Fi utilizando um ponto de acesso de conexão segura WPS (Wi-Fi Protected Setup).
- **Adicionar rede Wi-Fi:** Adiciona pontos de acesso a redes Wi-Fi.

› Configurações Bluetooth

- **Bluetooth:** Ativa ou desativa a função Bluetooth. ► p. 46
- **Nome do dispositivo:** Define o nome do Bluetooth do seu aparelho.
- **Visível:** Define seu dispositivo para ficar visível para outros dispositivos Bluetooth.
- **Pesquisar dispositivos:** Pesquisa por dispositivos Bluetooth disponíveis..

› Configurações de VPN

Define e gerencia redes privadas virtuais (VPNs).

› USB

Define os tipos de conexão USB.

› Sincronizar

Defina perfis de sincronização e sincronize seu dispositivo com o servidor que você especificou.

Som

Altera as configurações para vários sons no seu aparelho.

- **Modo silencioso:** Ative o modo silencioso para silenciar todos os sons do dispositivo exceto sons de mídias e toques de alarmes.
- **Vibração:** Define o dispositivo a vibrar em uma determinada situação.
- **Volume:** Ajusta o nível do volume para o toque de chamada, músicas, vídeos e toques de alarme, sons do sistema e notificações.

- **Toque de notificação:** Seleciona um toque para alertá-lo de eventos, tais como mensagens recebidas, chamadas perdidas e alarmes.
- **Toques audíveis:** Define o dispositivo para tocar um som ao tocar na tela na tela de discagem.
- **Seleção audível:** Define o dispositivo para tocar um som ao selecionar uma aplicação ou opção na tela.
- **Sons de bloqueio da tela:** Define o dispositivo a emitir sons ao bloquear e desbloquear a tela.
- **Resposta tátil:** Define o dispositivo para vibrar ao tocar nas teclas.
- **Intensidade:** Define a intensidade da vibração ao tocar a tela.

Visualização

Altera as configurações do visor.

- **Papéis de parede:**
 - **Fundo da tela principal:** Selecione uma imagem de plano de fundo para a tela de espera.
 - **Fundo da tela bloqueio:** Selecione uma imagem de plano de fundo para a tela de bloqueio.
- **Estilo da fonte:** Define um tipo de fonte do visor. Você pode baixar fontes pelo Android Market ao selecionar **Obter fontes online**.
- **Brilho:** Defina o brilho do visor.
- **Densidade da cor branca:** Ajusta a densidade da cor branca.
- **Densidade da cor preta:** Melhora a profundidade da imagem ajustando a densidade da cor preta.

- **Saturação:** Ajusta a saturação da cor.
- **Animação:** Define o dispositivo para exibir uma animação ao alternar entre janelas.
- **Duração da luz de fundo:** Defina o tempo de espera que aparelho aguarda para desativar a luz de fundo.
- **Modo de economia de energia:** Ativa a função de economia de energia. Neste modo, o dispositivo economiza bateria ao ajustar controle de branco e nível do brilho no visor.
- **Calibração horizontal:** Calibra o sensor geomagnético quando a bússula ou realidade aumentada da aplicação se mostrar incorreta.



- Mantenha a tela ou o teclado virados para cima durante a calibração.
- A calibração pode tomar algum tempo, dependendo de sua localização ou outras circunstâncias.
- A calibração pode não ser possível em áreas com campos magnéticos fortes. Se a calibração falhar, vá para outro lugar e tente novamente.
- Se você entrar em uma área de campo magnético forte após a calibração, o seu dispositivo irá automaticamente tentar recalibrar o sensor geomagnético.
- O sensor geomagnético de seu dispositivo não suporta a visão geral, que conserta as direções. Então, um pequeno erro pode acontecer em alguns ângulos e causar o giro do mapa de cima pra baixo..

Localização e segurança

Altera as configurações de segurança do seu dispositivo, do seu cartão SIM e funcionalidades do GPS.

- **Utilizar redes sem fios:** Definido para usar redes sem fio ou rede móvel para encontrar sua localização.
- **Utilizar satélites GPS:** Definido para usar satélites GPS para encontrar sua localização.
- **Configurar bloqueio da tela:** Define o código de segurança para desbloquear o dispositivo. Ao definir um código, esta opção é alterada para **Alterar bloqueio da tela**.
 - **Nenhum:** Desativa o bloqueio da tela.
 - **Padrão:** Define um padrão de desbloqueio.
 - **PIN:** Define um código PIN (numérico) para desbloquear a tela.
 - **Senha:** Define uma senha (alfanumérica) para desbloquear a tela..
- **Senhas visíveis:** Por padrão, o dispositivo exibe sua senha com * por segurança. Define o dispositivo para exibir sua senha assim que você a inserir.
- **Selec. administr. dispositivo:** Adiciona ou remove dispositivos administradores.
- **Utilizar credenciais seguras:** Utilize certificados e credenciais para garantir o uso seguro de várias aplicações.
- **Instalar certificados codificados do cartão SD:** Instala os certificados codificados que estão salvos no cartão de memória.
- **Definir senha:** Crie e confirme uma senha para acessar as credenciais.

- **Limpar armazenamento:** Apaga o conteúdo das credenciais e restaura a senha.

Aplicações

Altera as configurações de gerenciamento das aplicações instaladas.

- **Fontes desconhecidas:** Selecionado para baixar aplicações de qualquer fonte. Se você não selecionar esta opção, poderá baixar aplicações apenas do Android Market.
- **Gerenciar aplicações:** Acessa a lista de aplicações instaladas no dispositivo e verifica as informações da aplicação. Você também pode ver as aplicações que estão em andamento ou armazenadas em seu cartão de memória.
- **Serviços em funcionamento:** Exibe as aplicações que você está utilizando e também permite acessá-las para um gerenciamento.
- **Desenvolvimento:**
 - **Depuração de USB:** Seleciona para conectar seu dispositivo a um computador com um cabo de dados. Isto é para desenvolvimento de aplicação.
 - **Permanecer ativo:** Define a tela do dispositivo para ficar ligada enquanto carrega a bateria.
 - **Localizações simuladas:** Permite simular posição e informação de serviço para serem enviadas para um servidor de Gerenciador de posição para fins de teste. Isto é para desenvolvimento de aplicação.
- **Samsung Apps:** Selecione uma conexão (Wi-Fi ou pacote de dados) para obter notificação de atualização de aplicações do Samsung Apps.

Contas e sincronização

Altere as configurações para a função sincronização automática ou gerencie contas para sincronizar.

- **Dados em segundo plano:** Selecione esta opção para ativar a função sincronização automática. Esta função irá ser executada em segundo plano sem iniciar aplicações e dados de sincronização.
- **Sincronização automática:** Define o dispositivo a sincronizar automaticamente contatos, calendário e e-mails.

Privacidade

- **Criar cópia de segurança das minhas configurações:** Efetua uma cópia e armazena as configurações de seu dispositivo ao servidor Google.
- **Restaurar automaticamente:** Define o dispositivo para restaurar os dados com cópia de segurança de aplicações ao instalá-las em seu dispositivo.
- **Restaurar padrão de fábrica:** Restaura suas configurações para o padrão de fábrica e apaga todos os seus dados.

Armazenamento no cartão SD e no dispositivo

Verifique informações do cartão de memória e do dispositivo e formate a memória interna ou externa.

Pesquisar

Altere os parâmetros do Pesquisa Google.

• Conf. pesquisa do Google.

- **Sugestões da web:** Define o dispositivo a exibir sugestões ao inserir palavras-chave.
- **Compartilhar com o Google:** Define o dispositivo a usar sua posição atual para uso do serviços Google.
- **Histórico de pesquisa:** Define o dispositivo a exibir o histórico de pesquisas de suas contas Google.
- **Histórico de pesquisa:** Gerencie o histórico de pesquisas de suas contas Google.
- **Itens pesquisáveis:** Seleciona os tipos de itens para incluir em sua pesquisa.
- **Limpar atalhos:** Apaga as informações de pesquisas recentes.

Região e texto

Altera as configurações de entrada de texto.

› Selecionar região

Seleciona um idioma de visualização para todos os menus e aplicações.

› Selecionar método de entrada

Seleciona um tipo de teclado padrão para entrada de texto.

› Swype

- **Idioma:** Seleciona os idiomas a serem usados para entrada de texto.



Você não pode inserir texto em alguns idiomas. Para inserir texto, você deve alterar o idioma de escrita para um dos idiomas suportados.

- **Tamanho do teclado:** Selecione um tamanho de teclado.
- **Previsão de palavra:** Define o dispositivo para prever as palavras conforme digitadas e e mostra sugestões de palavras.
- **Ativar áudio:** Ativa ou desativa o áudio para o teclado Swype.
- **Vibrar ao pressionar:** Define o dispositivo para vibrar quando pressionar uma tecla.
- **Ativ. ind. de dicas:** Ativa o indicador para ajuda rápida.
- **Espaçamento autom.:** Define o dispositivo a inserir automaticamente um espaço entre as palavras.
- **Maiúsculas autom.:** Define o dispositivo para automaticamente deixar a primeira letra como maiúscula após uma pontuação, tais como ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação.
- **Mostrar traço completo:** Define por quanto tempo o traço permanece em no em seu teclado após desenhá-lo.
- **Jan. de sele. de palav.:** Define com que frequência a lista de palavras é exibida.
- **Velocidade vs. precisão:** Define o equilíbrio entre velocidade e precisão.
- **Ajuda do Swype:** Acessa informações de ajuda da função.
- **Guia:** Aprenda como inserir texto rapidamente com o teclado Swype.
- **Versão:** Exibe informações da versão.

› Teclado Samsung

- **Entrada de texto:** Seleciona os idiomas a serem usados para entrada de texto.



Você não pode inserir texto em alguns idiomas. Para inserir texto, você deve alterar o idioma de escrita para um dos idiomas suportados.

- **XT9:** Ativa modo T9 para inserir texto utilizando o texto inteligente.
- **Configurações avançadas de XT9:** Ative as funções avançadas do modo XT9, como completar automaticamente, correção automática, substituição automática e definir sua própria lista de palavras.
- **Ponto final automático:** Define o dispositivo para inserir uma ponto final ao tocar duas vezes a barra de espaço.
- **Maiúsculas automáticas:** Define o dispositivo para automaticamente deixar a primeira letra como maiúscula após uma pontuação, tais como ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação.
- **Entrada de voz:** Define o dispositivo para reconhecer seu comando de voz ao inserir texto no teclado Samsung.
- **Tutorial:** Aprenda como inserir texto com o teclado Samsung.

Entrada e saída de voz

Altere as configurações para as funções reconhecedor de voz e texto para voz.

› Configurações de reconhecimento de voz

- **Idioma:** Seleciona um idioma de entrada.

- **SafeSearch:** Filtra textos e/ou imagens explícitos que são aplicados apenas à pesquisa por voz.
- **Bloquear palavras ofensivas:** Oculta os resultados de fala reconhecidamente ofensivos.
- **Mostrar dicas:** Mostra dicas na caixa de pesquisa.

➤ Configurações de texto para voz (TTS)

- **Ouvir um exemplo:** Ouça um texto falado como exemplo. Instale dados de voz para utilizar a função.
- **Sempre usar as minhas configurações:** Define o dispositivo a utilizar as configurações que você definiu invés de usar a configuração padrão.
- **Mecanismo padrão:** Define o programa de reprodução de fala a ser usado para o texto falado.
- **Instalar dados de voz:** Baixe e instale dados de voz para acionar a função.
- **Velocidade da fala:** Seleciona a velocidade da fala para a função.
- **Idioma:** Seleciona um idioma para a função.
- **Pico TTS:** Escolha o pacote de idiomas para a função Texto para voz.

Acessibilidade

Altera as configurações desta função.

- **Acessibilidade:** Ativa a aplicação de acessibilidade baixada, como o Talkback ou Kickback, que fornece voz, melodia ou resposta de vibração.
- **Serviços de acessibilidade:** Selecione um serviço de acessibilidade para utilizar. Esta opção fica disponível somente quando o download do serviço de acessibilidade for feito no dispositivo.

Data e hora

Acesse e altere os seguintes parâmetros e como o horário e a data são exibidos no visor de seu aparelho.

- **Definir data:** Defina a data atual manualmente.
- **Selecionar fuso horário:** defina o fuso horário.
- **Definir horas:** Defina a hora atual manualmente.
- **Formato 24 horas:** Define o relógio para ser exibido no formato 24 horas.
- **Formato de data:** defina um formato de data.

Sobre o dispositivo

Acesse informações sobre o seu dispositivo, verifique o status e aprenda mais como usá-lo.

Solução de problemas

Seu dispositivo exibe alguma mensagem referente serviço indisponível ou erro de rede

- Quando você está em áreas com sinal fraco, você pode perder recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.
- Você não pode acessar algumas opções sem uma assinatura. Entre em contato com seu provedor de serviços para mais detalhes.

O touch screen responde lentamente ou indevidamente

Se o touch screen de seu dispositivo não estiver respondendo bem, tente o seguinte:

- Remova qualquer capa protetora da tela. Capas protetoras impedem que suas entradas ou toques não sejam reconhecidas e não são recomendadas.
- Certifique-se de que as suas mãos estejam limpas e secas ao tocar a tela.
- Reinicialize seu dispositivo para limpar erros de software temporários.
- Certifique-se que o seu dispositivo está atualizado com a última versão.
- Se a tela está arranhada ou danificada, leve seu aparelho para um Centro de serviço Samsung.

Seu dispositivo trava ou possui erros graves

Se o seu dispositivo travar ou interromper a funcionalidade, você pode precisar encerrar os programas ou restaurar o dispositivo para recuperá-los.

Se o seu dispositivo opera normalmente mas um específico programa está travado, encerre o programa usando o gerenciador de tarefas. Se o seu dispositivo está travado e sem operação, mantenha pressionada a tecla [⓪] por aproximadamente 8 a 10 segundos.

O dispositivo irá reiniciar automaticamente.

Se isto não resolver o problema, restaure o dispositivo para as configurações do padrão de fábrica. No modo de Espera, abra a lista de aplicações e selecione **Configurações** → **Privacidade** → **Restaurar padrão de fábrica** → **Zerar dispositivo** → **Apagar tudo..**

O aparelho emite um bipe e o ícone de bateria pisca.

Sua bateria está fraca. Recarregue a bateria para continuar a usar o aparelho.

A bateria não é carregada corretamente ou algumas vezes o aparelho se desliga sozinho.

Se a bateria não carregar completamente, descarte a bateria antiga corretamente e a substitua por uma nova.

Seu dispositivo se apresenta quente ao tocá-lo

Ao utilizar aplicações que requer mais energia ou usar uma aplicação por um longo período de tempo, seu dispositivo pode estar aquecido ao tocar. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu dispositivo.

Mensagens de erro aparecem ao iniciar a câmera

Seu dispositivo possui espaço de memória disponível e energia de bateria suficiente para operar a câmera. Ao receber mensagens de erro ao iniciar a câmera, tente o seguinte:

- Carregue a bateria
- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao remover arquivos de seu dispositivo.
- Reinicie o aparelho
- Se os problemas com a câmera persistir após tentar estas dicas, contate um Centro de serviço Samsung.

Mensagens de erros aparecem ao abrir arquivos de música

Alguns arquivos de músicas podem não reproduzir em seu aparelho por algumas razões. Ao receber mensagens de erro ao abrir arquivos de música, tente o seguinte:

- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao remover arquivos de seu dispositivo.
- Certifique-se de que o arquivo de música não é protegido por (DRM) Gerenciamento de direitos digitais. Se o arquivo é protegido por DRM, certifique-se de que você possui a licença apropriada para reproduzir o arquivo.
- Certifique-se de que seu dispositivo suporta o tipo de arquivo.

O outro dispositivo Bluetooth não é localizado

- Certifique-se de que a função Bluetooth está ativada.
- Certifique-se de que a função Bluetooth também está ativada no outro dispositivo que deseja conectar, se necessário.
- Certifique-se de que seu aparelho e o outro dispositivo estão dentro do alcance máximo do Bluetooth (10 metros).

Se as dicas acima não resolverem o problema, contate o Centro de serviços Samsung.

A conexão não é estabilizada ao conectar seu aparelho ao computador

- Certifique-se de que o cabo de dados do computador é compatível com seu aparelho.
- Certifique-se de que você possui os drivers apropriados instalados e atualizados em seu computador.

Precauções de segurança

Para prevenir ferimentos em você mesmo ou em outras pessoas, ou danificar seu aparelho, leia todas as seguintes informações antes de usá-lo.

Aviso: Previna choque elétrico, fogo e explosões

Não utilize extensões ou tomadas danificadas.

Não manuseie o fio do carregador com as mãos molhadas ou desconecte o carregador pelo cabo

Não entorte ou danifique o fio do carregador

Não utilize seu dispositivo com as mãos molhadas

Não coloque a bateria ou o carregador em curto.

Não deixe que a bateria ou o carregador caia ou sofra algum impacto

Não carregue o aparelho com carregadores não aprovados pelo fabricante

Não utilize seu aparelho durante uma tempestade

Seu dispositivo pode ter um mau funcionamento e o risco de choque elétrico é elevado.

Não manuseie uma bateria de Lítio danificada

Para opções seguras de descarte de baterias Li-Ion, entre em contato com o centro de serviço autorizado Samsung mais próximo.

Manuseie e descarte as baterias e carregadores com cuidado

- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung, os quais foram especificamente desenvolvidos para seu aparelho. Baterias ou carregadores incompatíveis podem causar ferimentos graves ou danificar seu aparelho.

- Nunca incinere as baterias. Siga todos os regulamentos locais ao descartar as baterias usadas.
- Nunca coloque baterias ou aparelhos dentro ou em cima de aparelhos de aquecimento, como forno microondas, fogão ou aquecedor. As baterias podem explodir se forem superaquecidas.
- Nunca esmague ou perfure a bateria. Evite expor a bateria a altas pressões externas, o que pode levá-la a um curto-circuito interno ou superaquecimento.

Proteja as baterias e carregadores de danos.

- Evite expor as baterias a temperaturas muito baixas ou muito altas
- Temperatura elevadas podem causar deformação no aparelho e reduzir a capacidade de carga da bateria e a vida útil de seu aparelho.
- Evite o contato da bateria com objetos de metal, o que pode criar uma conexão entre os terminais + e - de sua bateria e ocasionar um dano temporário ou permanente a ela.
- Nunca use um carregador ou bateria que esteja danificado.

Cuidado: Siga todas as avisos e regras de segurança ao utilizar seu dispositivo em áreas restritas

Desligue o aparelho em lugares restritos

Cumpra com quaisquer regulamentos que restrinjam o uso de um dispositivo móvel em uma área específica.

Não utilize seu aparelho próximo a outros dispositivos eletrônicos

A maioria dos dispositivos eletrônicos utilizam sinais de rádio frequência. Seu aparelho pode sofrer interferência com outros dispositivos eletrônicos

Não utilize seu aparelho próximo a marca-passos

- Evite utilizar seu aparelho a uma separação mínima de 15 cm se possível, uma vez que seu aparelho pode interferir com o marca-passos

- Para minimizar possíveis interferências com um marca-passos, utilize seu aparelho do lado oposto de seu corpo.

Não utilize seu aparelho em hospitais ou próximos a equipamentos médicos que possam ser interferidos por rádio frequência

Se você utiliza algum equipamento médico, contate o fabricante do aparelho para garantir a segurança do seu equipamento em relação a rádio frequência.

Eliminação correta deste produto



Esta marca exibida no produto ou no seu material indica que ele não deve ser descartado junto com outros lixos domésticos no final da sua vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde pública devido a descartes não controlados, este produto deverá ser separado de outros tipos de lixo e reciclado de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Os usuários que desejarem descartar estes produtos de forma segura para o meio ambiente deverão procurar os postos de recolhimento nos centros de serviço autorizado da Samsung.

Se estiver utilizando um aparelho auditivo, contate o fabricante do mesmo para informações sobre rádio frequência.

Alguns aparelhos auditivos podem sofrer interferência pela rádio frequência de seu dispositivo. Contate o fabricante para garantir a segurança de seu aparelho auditivo.

Desligue o aparelho em ambientes potencialmente explosivos

- Desligue o aparelho em ambientes potencialmente explosivos
- Sempre cumpra com as regulamentações, instruções e placas de lugares potencialmente explosivos.

- Não use seu aparelho em postos de gasolina (postos de serviços) ou próximo de produtos químicos ou inflamáveis.
- Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que você guarda seu aparelho, suas peças ou acessórios.

Desligue seu aparelho quando estiver em um avião

Utilizar aparelhos celulares em aviões é ilegal. Seu aparelho pode interferir nos instrumentos de navegação da aeronave.

Dispositivos eletrônicos no motor do veículo podem apresentar mau funcionamento devido a rádio frequência de seu aparelho

Dispositivos eletrônicos em seu carro podem apresentar mau funcionamento devido a rádio frequência de seu aparelho. Contate o fabricante para maiores informações.

Uso adequado de seu aparelho

Mantenha seu aparelho seco

- A umidade e todos os tipos de líquidos podem danificar partes dos dispositivos ou circuitos eletrônicos.
- Quando úmido, desligue o aparelho. Seque o aparelho com uma toalha e leve a um serviço autorizado.
- Os líquidos irão alterar a cor do rótulo que indica dano causado por água dentro do dispositivo. Danos causados pela água podem anular a garantia do fabricante do aparelho.

Não utilize ou guarde seu aparelho em locais sujos e empoeirados

Poeira pode causar em seu aparelho um mau funcionamento.

Não deixe seu aparelho em lugares inclinados

Se o dispositivo cair, pode ser danificado.

Não guarde ou deixe seu aparelho em áreas quentes ou frias. Utilize seu aparelho nas temperaturas entre -20° C a 45° C

- Seu aparelho pode explodir se deixado dentro de um veículo fechado a uma temperatura de até 80° C.
- Não exponha seu aparelho diretamente ao sol por muito tempo (como no parabrisa de um carro).
- Utilize seu aparelho nas temperaturas entre -20° C a 45° C

Não guarde seu aparelho junto a objetos de metais como moedas e colares

- Seu aparelho pode apresentar deformação ou mau funcionamento.
- Se os terminais da bateria tiver contato com objetos de metal, pode causar faíscas.

Não guarde seu aparelho próximo a campos magnéticos

- Seu dispositivo pode apresentar mau funcionamento ou a bateria pode descarregar devido a exposição a eles.
- Cartões com tiras magnéticas, incluindo cartão de crédito, chaves, cartões de telefone podem ser danificados por campos magnéticos.
- Evite carregar estojos ou acessórios com fecho magnético ou permitir que seu aparelho entre em contato com campos magnéticos por longos períodos de tempo.

Não deixe seu aparelho próximo a superfícies quentes, microondas, fornos ou containers de alta pressão

- A bateria pode vazar
- Seu aparelho pode se aquecer e causar um incêndio.

Não derrube ou cause impactos em seu dispositivos

- A tela de seu aparelho pode ser danificada.
- Se entortar ou deformar, seu aparelho ou partes dele podem gerar mau funcionamento

Não utilize o flash da câmera próximo aos olhos de crianças ou animais

Utilizar o flash próximo aos olhos podem causar perda temporária da visão e ferir os olhos.

Garanta vida útil máxima a sua bateria e carregador

- Evite carregar a bateria por mais de uma semana, já que o excesso de carga pode diminuir sua vida útil.
- Com o tempo, baterias não utilizadas podem descarregar e precisam ser recarregadas antes do uso.
- Quando um carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o da tomada.
- Utilize a bateria apenas para o seu propósito específico.

Utilize acessórios, carregadores e baterias aprovados pelo fabricante.

- Utilizar baterias, carregadores ou acessório não fabricados ou aprovados pela Samsung pode diminuir a vida útil de seu aparelho, bem como causar mau funcionamento do mesmo e danos ao usuário.
- Este dispositivo não foi projetado para ser utilizado com qualquer tipo de antena externa ou acessório similar não fabricado pela Samsung. O uso de acessórios não originais poderá danificar seu dispositivo móvel e ocasionar perda da garantia do produto.
- A Samsung não se responsabiliza pela segurança do usuário que utiliza acessórios não fornecidos ou aprovados pela Samsung.
- O uso de acessórios (bateria, carregador, fone de ouvido, antena, etc.) não fornecidos ou aprovados pela SAMSUNG violará os termos da garantia do produto. Ainda que o aparelho esteja dentro do prazo de garantia, caso seja identificado que o defeito teve origem em qualquer tipo de conexão por acessórios não originais, o reparo não estará coberto pela garantia do produto.

Para mais informações sobre onde adquirir acessórios certificados pela SAMSUNG, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor da SAMSUNG:

4004-0000 (Capitais e principais regiões metropolitanas)

0800-124-421 (Demais regiões)

Ao usar o aparelho:

- Evite contato com a antena interna do aparelho. Ao tocar a antena pode reduzir a qualidade da chamada ou obrigar o aparelho a transmitir mais rádio frequência do que o necessário.
- Ao utilizar seu aparelho, segure-o de forma confortável, pressione os botões suavemente, use funções especiais que reduzam o número de botões que você deve pressionar (como modelos de texto e predição de texto), e faça pausas frequentes.

Proteja sua audição



- A exposição excessiva à sons em altos volumes pode causar danos a audição.
- Sempre diminua o volume do dispositivo antes de conectar os fones de ouvido em uma fonte de áudio e utilize a configuração mínima de volume necessária para ouvir suas conversações ou músicas.

Não carregue seu celular nos bolsos detrás ou em volta da cintura

Você pode se ferir ou danificar o aparelho caso você sofra uma queda.

Não desmonte, modifique ou conserte seu aparelho

- Qualquer mudança em seu aparelho pode anular a garantia do fabricante. Para reparos, leve seu aparelho a uma autorizada Samsung.
- Não desmonte ou perfure a bateria pois isto pode causar explosão ou incêndio.

Não pinte seu aparelho.

Isso pode impedir o movimento das peças do aparelho e prejudicar o funcionamento adequado. Se você for alérgico a tinta ou partes do metal do aparelho, pare de utilizá-lo e consulte o seu médico.

Ao limpar o aparelho:

- Limpe o aparelho ou o carregador com uma toalha limpa.
- Limpe os terminais da bateria com um cotonete ou toalha.

- Não utilize produtos químicos ou detergentes.

Não use seu dispositivo se a tela do aparelho estiver trincada ou quebrada

Vidro quebrado pode causar lesões em suas mãos ou rosto. Leve seu aparelho a uma autorizada Samsung para consertá-lo.

Não permitem que crianças utilize o aparelho

Seu aparelho não é um brinquedo. Não permita que crianças brinquem com o aparelho pois elas podem se ferir, danificar o aparelho ou efetuar chamadas que aumente suas conta telefônica.

Instale dispositivos móveis e equipamentos com cuidado.

- Certifique-se de que quaisquer dispositivos móveis ou equipamentos instalados em seu veículo estão montados com segurança.
- Evite colocar seu aparelho e acessórios próximo ou sobre o air bag. Equipamentos sem fio instalados inadequadamente podem causar ferimentos graves se o air bag inflar rapidamente.

Permita apenas que pessoal qualificado faça reparos no seu aparelho.

Permitir que pessoal não qualificado faça reparos em seu aparelho pode danificá-lo ou anular sua garantia.

Manuseie cartões SIM e cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o dispositivo transfere ou acessa informações, uma vez que isso poderia resultar em perda de dados e/ou danos ao cartão ou ao dispositivo.
- Proteja os cartões de choques intensos, eletricidade estática e ruído elétrico de outros dispositivos.
- Não toque nos contatos ou terminais dourados do cartão com seus dedos ou com objetos de metal. Se estiver sujo, limpe o cartão com um pano macio.

Assegure o acesso a serviços de emergência

Chamadas de emergência a partir de seu aparelho podem não ser possíveis em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou primitivas, planeje um método alternativo para contactar serviços de emergência.

Informações de certificação SAR

Seu equipamento é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado e fabricado para não exceder os limites de emissão para exposição à energia de radiofrequência (RF) estabelecidos pela ANATEL. O padrão de exposição para telefones celulares móveis emprega uma unidade de medida conhecida como Taxa Específica de Absorção (Specific Absorption Rate - SAR). O limite de SAR estabelecido pela ANATEL é de 2,0 W/kg. Os testes de SAR são conduzidos com a utilização de posições padrão de operação especificadas pela ANATEL, com o telefone transmitindo no seu nível máximo autorizado de potência e em todas as bandas de frequência testadas. Embora a SAR seja determinada no nível máximo de potência autorizado, o nível real de SAR do telefone quando em operação pode ser bem inferior ao valor máximo. Isto ocorre porque o telefone é projetado para operar em múltiplos níveis de potência, de forma a utilizar apenas a potência exigida para atingir a rede.

De forma geral, quanto mais perto você estiver de uma antena de estação de base, menor será a potência de saída. Antes que um modelo de telefone seja disponibilizado para sua venda ao público, deve ser testado e certificado pela ANATEL que o mesmo não excede os limites estabelecidos nos requisitos adotados pelo governo para exposição segura. Os testes são executados nas posições e localizações exigidas pela ANATEL para cada modelo (por exemplo, junto ao ouvido ou junto ao corpo). Quando utilizado para transmissão de dados o celular deve estar a uma distância mínima de 1,5cm do corpo do usuário, incluindo a antena do dispositivo, retraída ou estendida. O mesmo deve ocorrer no caso de transmissão de voz com a utilização de acessórios, fornecidos e aprovados pela Samsung. Embora possam existir diferenças entre os níveis de SAR para os diversos telefones e diferentes posições, todos eles atendem às exigências governamentais para exposição segura

Termo de responsabilidade

Alguns conteúdos e serviços acessíveis através deste dispositivo pertencem a terceiros, e são protegidos por direitos autorais, patente, marca registrada e/ou outras leis de propriedade intelectual. Tais conteúdos e serviços são fornecidos somente para seu uso pessoal e não comercial. Você não pode usar quaisquer conteúdos ou serviços quando não autorizados pelo proprietário

do conteúdo ou provedor do serviço. Sem limitação de precedentes, a não ser que expressamente autorizado pelo proprietário do conteúdo ou provedor do serviço, você não pode modificar, copiar, republicar, enviar, postar, transmitir, traduzir, vender, criar trabalhos derivados, explorar ou distribuir de qualquer maneira ou meio, quaisquer conteúdos ou serviços exibidos por este dispositivo. "CONTEÚDOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS "COMO ESTÁ." A SAMSUNG NÃO GARANTE CONTEÚDOS OU SERVIÇOS FORNECIDOS, TAMPOUCO EXPRESSAMENTE OU IMPLICITAMENTE, POR QUALQUER PROPÓSITO. A SAMSUNG RECUSA EXPRESSAMENTE QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A, GARANTIAS DE COMERCIALIZABILIDADE OU APTIDÃO PARA UM PROPÓSITO ESPECÍFICO. A SAMSUNG NÃO GARANTE A PRECISÃO, VALIDADE, CONVENIÊNCIA, LEGALIDADE OU INTEGRIDADE DE QUAISQUER CONTEÚDOS OU SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS ATRAVÉS DESTES DISPOSITIVO E SOB NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, INCLUINDO NEGLIGÊNCIA, A SAMSUNG SERÁ RESPONSÁVEL, SEJA POR CONTRATO OU PREJUÍZO, POR QUAISQUER DANOS DIRETOS, INDIRETOS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS OU CONSEQUENTES, TAXAS DE ADVOGADOS, DESPESAS OU QUAISQUER OUTROS DANOS SURTIDOS DE, OU EM CONEXÃO A, QUAISQUER INFORMAÇÕES CONTIDAS EM, OU COMO RESULTADO DO USO DE QUAISQUER CONTEÚDOS OU SERVIÇOS POR VOCÊ OU QUALQUER TERCEIRO, MESMO QUE AVISADO SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS."

Serviços de terceiros podem ser encerrados ou interrompidos a qualquer momento, e a Samsung não faz nenhuma representação ou garantia que quaisquer conteúdos ou serviços permanecerão disponíveis por qualquer período de tempo. Conteúdos e serviços são transmitidos por terceiros por meio de redes e instalações de transmissão, sobre os quais a Samsung não possui controle algum. Sem limitação à generalidade deste termo de responsabilidade, a Samsung expressamente nega qualquer responsabilidade ou obrigação sobre qualquer interrupção ou suspensão de qualquer conteúdo ou serviço disponibilizado através deste dispositivo.

A Samsung também não é responsável por serviços de clientes relacionados a conteúdos e serviços. Qualquer questão ou solicitação de serviço relacionado a conteúdos ou serviços devem ser feitas diretamente ao provedor do serviço ou conteúdo correspondente.

Algumas partes deste manual podem ser diferentes do conteúdo referente ao seu aparelho, dependendo do software instalado no mesmo ou do seu provedor de serviços.

SAMSUNG ELECTRONICS

SAMSUNG

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.



Homologação Anatel 0199-11-0953



(01)07892509054713

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações de mesmo tipo, e não pode causar interferência à sistemas operando em caráter primário.

World Wide Web
<http://www.samsung.com.br>
<http://www.anatel.gov.br>

Português (BR). 04/2011. Rev. 1.0